

TL280(R) v5.xx



ConnectAlarm alkalmazás Központ/modul programozási segédlet V3.2

Jelen leírás csak a DSC NEO központok és TL280(R) kommunikátor beállításait tartalmazza a ConnectAlarm mobilalkalmazáshoz.

A programozás megkezdése előtt figyelmesen olvassa végig ezt a leírást!

A programozás előtt **csatlakoztassa a modult** az Ethernet hálózathoz, majd a központ **PC-Link2 csatlakozójához** a mellékelt PC-Link kábellel, a központ tápmentes állapota mellett. (Az 5 eres kábel piros vezetékének a RED felirathoz/csatlakozóhoz kell kerülnie.)

Ez a leírás a DSC Neo központok (HS2016/HS2032/HS2064/HS2128) 1.3 firmware verziójához és a kommunikátor 5.03 firmware verziójához készült (vagy újabbakhoz). **Az 5.30, 5.40 vagy újabb firmware-es kommunikátorok eltérő beállításait vastag, dőlt betűvel jelöli a leírás.** A 4.xx verziós kommunikátorok beállításai másik dokumentumban találhatóak.

A központ firmware verziója ellenőrizhető a Telepítői módban a [900][000] Szekcióban, illetve a kommunikátor firmware verziója a Telepítői módban [851][991] Szekcióban. (A [851] Szekció csak akkor hozzáférhető, ha a [382] Szekció Opció [5] engedélyezve van).

A programozás megkezdése előtt a kommunikátor gyári alapra történő visszaállítása (kommunikátor: Szekció [993] <telepítői kód> [993] vagy Szekció [851][999] 00) abban az esetben szükséges, ha előtte MÁS alkalmazáshoz (pl. NEO GO) volt programozva a modul. Egyéb esetben, illetve a programozás során nem szükséges (nem ajánlott).


Ha a ConnectAlarmhoz már programozva van/volt a modul, akkor NE legyen visszaállítva a modul gyári alapértékre.

Szükség esetén a központot is vissza lehet/kell állítani a gyári alapra (központ: Szekció [999] <telepítői kód> [999]). Ügyeljen arra, hogy ez törli az összes korábbi és egyéb beállítást is.

A vagyonvédelmi rendszer (központ és kommunikátor) megfelelő programozása szükséges, hogy kapcsolódni tudjon a szerveren keresztül a ConnectAlarm okostelefonos alkalmazáshoz. A szerverrel a kapcsolat létrehozható Ethernet hálózaton.

Megjegyzés: a központ telefonkommunikátora az alternatív kommunikátortól függetlenül működhet, akár párhuzamosan is.

A programozás elvégzése és szoftveres újraindítás után lépjen ki a programozói módból az aktiválás megkezdése előtt. A kilépés után az AlarmInstall alkalmazással történő aktiválás megkezdése előtt néhány percet igénybe vehet a szinkronizálás a szerverrel. A sikeres aktiválást követően használható a ConnectAlarm alkalmazás, mellyel engedélyezhető a telepítői hozzáférés, és az ismételt AlarmInstall-hoz történő hozzárendelés után a későbbiekben, ismételt engedélyezés után távolról programozható a rendszer az alkalmazásból.

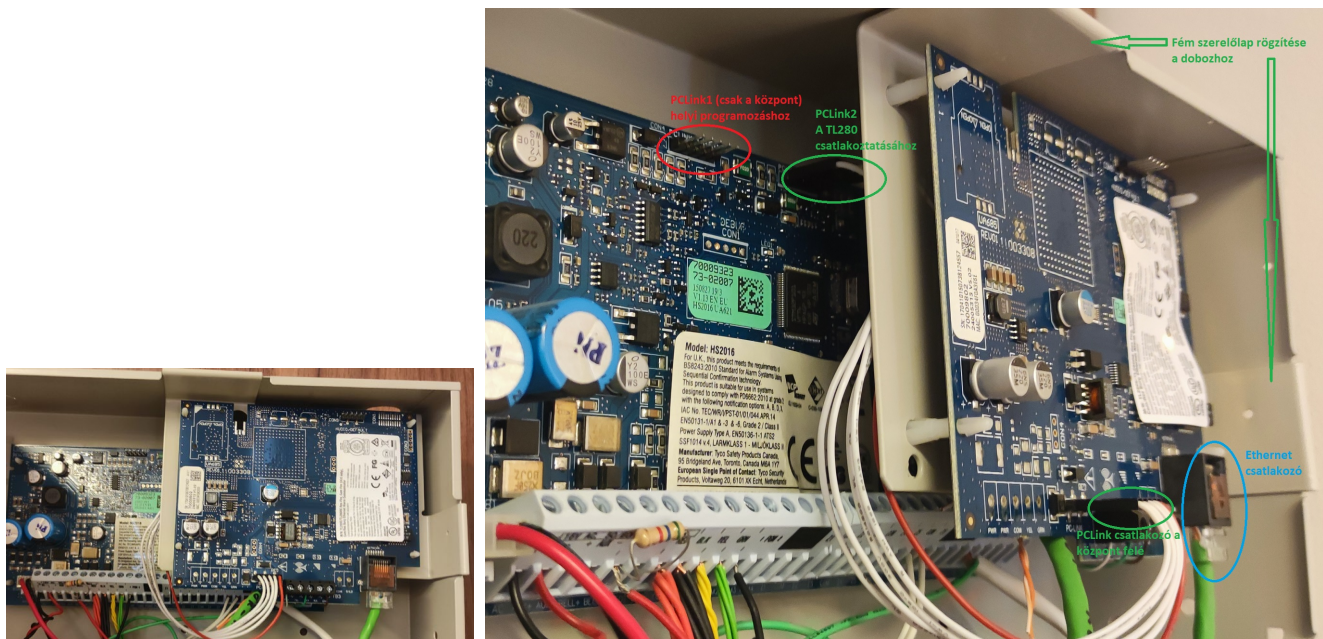

A panel elhelyezése a központ dobozában és a csatlakozók bemutatása

ConnectAlarm kommunikáció beállítás

Négy integrációs kapcsolat / munkamenet (session) használható a modul különböző kommunikációs rendszerkehez történő illesztéséhez.

Ebben a dokumentumban az 1. integrációs kapcsolatot használjuk az Etherneten történő kommunikáció beállításához.

A leírásban szereplő programozási értékek egy része gyári alapérték.

A leírásban nem szereplő egyéb kommunikációs, illetve kommunikátor programozási beállítások gyári alapértelmezett értéken vannak, azok megváltoztatása esetén előfordulhat, hogy nem működik a modul, a kommunikáció. **Ezért egyéb opciókat NE változtasson meg.**

Beállítás 12+1 lépése:

1. A leírás figyelmes átolvasása.
2. Panel/modul bekötése, internet csatlakoztatása.
3. A központi panel programozása a 3. oldal alapján.
4. A TL280 programozása a 4. oldal alapján. Csak akkor lehetséges, ha **a modul a PC-Link2-re van csatlakoztatva és a Szekció [382] Opció 5-öt BE van kapcsolva!**
5. A billentyűzeten keresztüli programozás után a beállítások érvényesítéshez újra kell indítani a modult. Ez a Szekció [851][999]-ben az 55 megadásával lehetséges. (DLS-en keresztüli programozás esetén automatikusan megtörténik.)
6. Várakozás az újra indulásra, kapcsolat felépülésre, ez néhány percet is igénybe vehet.
7. Ha megjelenik a Kommunikációs hiba, nem ijedek meg, elfogadom, hogy a szerver még nem veszi az üzeneteket, nem reszetelem a panelt, nem programozgatók mindent át és nem telefonálok, folytatom a következő lépésnél.
8. Aktiválás az AlarmInstall alkalmazásban. Ha az aktiválva üzenetet nem látom és az jelenik meg, hogy Felhasználói engedély szükséges, akkor örülök, mert jól programoztam mindent.
9. Hozzárendelés a ConnectAlarm alkalmazáshoz.
10. Nyugodtan várok a szinkronizáció befejezésére.
11. Telepítői hozzáférés engedélyezése a ConnectAlarmban.
12. (Ismételt) hozzárendelés az AlarmInstall alkalmazáshoz, hogy később távolról lehessen programozni a központot, szükség esetén szerverről való törléshez.
- +1. Teszt, használat.

Központ programozása a ConnectAlarm alkalmazáshoz:

Szekció	Alszekció	Opció	Érték	Megnevezés
[382]		5	BE	Alternatív kommunikátor modul engedélyezve
[380]		1	BE	Kommunikáció engedélyezve
		5	BE	Párhuzamos kommunikáció engedélyezése (ha van távfelügyelet a telefon kommunikátoron keresztül, egyszerre kezdi a kommunikációt az IP modullal).
[300]	[001]		03	[001] (A választott vevőegység) Alternatív kommunikátor Vevőegység 1 - Ethernet A többi <u>nem használt</u> vevőegységet (002-004) '01 - Telefon vonal' opcióra kell állítani. Ha távfelügyeletre is programozni kell a rendszert, akkor [001] (Vevőegység 1) legyen a távfelügyelet: '01 - Telefon vonal', és a [002] (Vevőegység 2) legyen a 03 Alternatív kommunikátor Vevőegység 1 - Ethernet
[310]	[000]		XXXX	Rendszerazonosító kód (0000 és FFFF között, 0000-tól és FFFF-től eltérőnek kell lennie) Ha távfelügyeletre is programozni kell a rendszert, akkor ezt általában a távfelügyelet adja meg.
	[001]- [008]		XXXX	Partíció 1-8 azonosító kód (szükséges minden használt partíció esetén) (0000 és FFFF között, 0000-tól és FFFF-től eltérőnek kell lennie) Egyezzen meg a Rendszerazonosítóval. Ha távfelügyeletre is programozni kell a rendszert, akkor ezt általában a távfelügyelet adja meg.
[309]	[001]	1 *	BE	Rendszer Karbantartási események küldése Vevőegység 1-re /Beállítása opcionális; tiltható, ha nincs szükség ilyen üzenetekre/
	[002]	1 *	BE	Rendszer Teszt átvitel események küldése Vevőegység 1-re /Beállítása opcionális; tiltható, ha nincs szükség ilyen üzenetekre/
[311] - [318]	[001]	1 *	BE	Partíció 1-8 Betörés/visszaállítás események küldése Vevőegység 1-re /Beállítása opcionális; tiltható, ha nincs szükség ilyen üzenetekre/
	[002]	1 *	BE	Partíció 1-8 Szabotázs/visszaállítás események küldése Vevőegység 1-re /Beállítása opcionális; tiltható, ha nincs szükség ilyen üzenetekre/
	[003]	1 *	BE	Partíció 1-8 Nyitás/Zárás események küldése Vevőegység 1-re /Beállítása opcionális; tiltható, ha nincs szükség ilyen üzenetekre, gyárilag nincs engedélyezve a Nyitás/Zárás események küldése/
[384]		2	KI	BE: Vevőegység 2 a Vevőegység 1 tartaléka KI: NEM tartalék. A Vevőegység 2-t a hívásirány opcióknak megfelelően hívja a rendszer Ha távfelügyeletre is programozni kell a rendszert, akkor állítsa KI értékre ezt az opciót.

* Ha távfelügyeletre is programozni kell a rendszert, akkor a '2' opciót is kell engedélyezni az események küldéséhez a Vevőegység 2-re.

További beállítások:

- Sziréna engedélyezése pánikjelzéshez: A ConnectAlarm alkalmazásban a felhasználónak lehetősége van pánikjelzés indításához. Ha a felhasználó aktiválni akarja a szirénát is, amikor pánikjelzést indít, a telepítőnek kell engedélyezni a hangos pánikjelzést: a Szekció [015] 2 Opciót BE kell kapcsolni.

TL280 modul programozása a ConnectAlarm alkalmazáshoz:

A TL280 programozás alszekciói a Szekció [851]-ben érhetők el. **Ehhez a modult a PC-Link2-re kell csatlakoztatni és a Szekció [382] Opció 5-öt BE kell kapcsolni.**

Szekció	Alszekció	Opció	Érték	Megnevezés	
[851]	[422]		-----	Integrációs azonosító szám, 12 számjegy (2*6 karakter, a > nyíllal léphet jobbra). A modul egyedi azonosítója - sorozatszám, csak kiolvasható érték, nem lehet átírni. Jegyezze fel! A beállítás során ezt kell megadni az AlarmInstall és a ConnectAlarm alkalmazásokban!	
	[005]	3	BE	Felügyelet típusa (Commercial/Üzleti) (gyakoribb életjelküldés)	
		6	BE	Távoli firmware frissítés engedélyezve	
	[006] V5.30 és régebbi	1	BE	Ethernet Vevőegység 1 engedélyezve 5.30 és régebbi verzió esetén. 5.40 verzió és újabb esetén a [100] szekcióban kell beállítani!	
	[100] V5.40+	1	BE	Ethernet Vevőegység 1 engedélyezve Csak 5.40 verzió és újabb verzió esetén	
	[010]	2	BE	Vizuális ellenőrzés engedélyezve. Legyen bekapcsolva, függetlenül attól, hogy van-e kamerás PIR a rendszeren, mert különben BBA titkosítás hiba üzenet jelenik meg az applikációban.	
	[101]		Szekció [851][422]-ből (pl:4234567890ab) kiolvastva kell megadni (pl: 24567890ab) -----	10 számjegy (hex karakterek) Rendszerazonosító kód Az Integrációs azonosító számot kell használni (Szekció [851][422], 2*6 karakter, a > nyíllal léphet jobbra) a Rendszerazonosító kódnak. Az 1. és 3. számjegyet ki kell hagyni az integrációs azonosító számból. Billentyűzetten programozva 2 számjegyenként kell megadni. Például: az Integrációs azonosító szám: 4234567890ab, akkor következőt kell beállítani 24 56 78 90 ab.	
	[104]		0BF5	Ethernet Vevőegység 1 UDP távoli port. Billentyűzetten Hexa érték: 0BF5 (DLS szoftverben: Decimális:3061) Ez gyári alapérték.	
	[106]		connect.tycomonitor.com	Ethernet Vevőegység 1 Domain név. Adja meg a Cloud szerver URL címét. DLS-sel történő programozás esetén ellenőrizze a billentyűzetten is a beállított értéket! **	
	[425] V5.30+	1	KI	Integráció soros-porton	DLS szoftverben: Integráció Etherneten keresztül
		2	KI	Integráció Mobilhálózaton	
		3	BE	Integráció Etherneten keresztül	
		5	BE	Integrációs protokoll (ITV2)	
		4	BE	2-es típusú titkosítás Csak 5.30 verzió és újabb verzió esetén	
	[426]	1	KI	UDP Polling	
		2	KI	TCP Polling	
		3	BE	Valós idejű figyelmeztetések engedélyezése	
[429]		0517	Integrációs figyelmeztetési port. Billentyűzetten Hexa érték: 0517 (DLS szoftverben: Decimális:1303)		
[431]		connect.tycomonitor.com	Integrációs szerver DNS. Adja meg a Cloud szerver URL címét. DLS-sel történő programozás esetén ellenőrizze a billentyűzetten is a beállított értéket! **		
[423]		12345678	Integrációs hozzáférési kód, 1-es típusú titkosításhoz. Ellenőrizze, hogy a gyári érték van-e beállítva. Általában 12345678. Billentyűzetten programozva 4 számjegyenként kell megadni		
[700] V5.30+		1234567812345678 1234567812345678 Aktiválás során 32 karakteres véletlen HEXA szám	Integrációs hozzáférési kód, 2-es típusú titkosításhoz. Az alapértelmezett 12345678123456781234567812345678. Az (AlarmInstall) aktiválás után automatikusan átíródik egy 32 karakteres HEXA számra, <u>EZT NE TÖRÖLJE!</u> Lehetőség szerint írja FEL, mert egy reset után szükség lehet rá! Probléma esetén keresse Ügyfélszolgálatunkat, mielőtt resetelné a modult. Csak 5.30 verzió és újabb verzió esetén, ha 2-es típusú titkosítás be van kapcsolva.		

Ha a modulban opciókat változtat, újra kell indítani azok érvényesítéshez. Ez szoftveresen a Szekció [851][999]-ben az 55 megadásával lehetséges (Figyelem: 00 megadásával gyári alapra áll vissza a modul!).

Az alábbi szekciókat csak statikus IP-cím esetén kell módosítani, de abban az esetben kötelező mindegyiket megfelelően beállítani.

Szekció	Alszekció	Opció	Érték	Megnevezés
[851]	[001]		000.000.000.000	Statikus IP cím (0.0.0.0 – DHCP engedélyezése). A központ jelenlegi IP címe a Szekció [851][992]-ben ellenőrizhető / kérdezhető le.
	[002]		000.000.000.000	Alhálózati maszk (Automatikus, ha a DHCP-s)
	[003]		000.000.000.000	Gateway IP cím (Automatikus, ha a DHCP-s) A Szekció [851][993]-ben ellenőrizhető / kérdezhető le.
	[007]		000.000.000.000	Statikus DNS szerver1 cím (Automatikus, ha a DHCP-s) A központ jelenlegi DNS1 IP címe a Szekció [851][988]-ben ellenőrizhető / kérdezhető le Vagy az internet szolgáltató, vagy a Google elsődleges DNS szerverre adható meg: 8.8.8.8 A Szekció [851][988]-ben ellenőrizhető / kérdezhető le.
	[008]		000.000.000.000	Statikus DNS szerver2 cím (Automatikus, ha a DHCP-s) A központ jelenlegi DNS2 IP címe a Szekció [851][989]-ben ellenőrizhető / kérdezhető le Vagy az internet szolgáltató, vagy a Google másodlagos DNS szerverre adható meg: 8.8.4.4 A Szekció [851][989]-ben ellenőrizhető / kérdezhető le.

Ha a modulban opciókat változtat, újra kell indítani azt, az érvényesítéshez. Ez szoftveresen a Szekció [851][999]-ben az 55 megadásával lehetséges (Figyelem: 00 megadásával gyári alapra áll vissza a modul!).

A modul IP címe a **Szekció [851][992]-ben** ellenőrizhető, kérdezhető le.

****A szerver DNS címek megadása LCD szöveges, vagy érintőképernyős billentyűzetről, vagy DSL 5 szoftverből lehetséges.**

Betűk megadása a billentyűzeten

- A programozói módban, adja meg a szekció számát, ahol szöveges adatot kell beírni ([851][106] és [851][431])
 - A [**<**][**>**] nyilakat használhatja a kurzor megfelelő pozícióba állításhoz (üres, vagy meglévő karakterek átlépésére)
 - Nyomja meg a megfelelő számot a következő táblázat alapján. Egy számhoz több karakter is tartozik. Az első lenyomásra az első karakter jelenik meg. A másodikra a második, stb. .
- | | | |
|---------------------|---------------------|------------------|
| [1] - A, Á, B, C, 1 | [2] - D, E, É, F, 2 | [3] - G, H, I, 3 |
| [4] - J, K, L, 4 | [5] - M, N, O, 5 | [6] - P, Q, R, 6 |
| [7] - S, T, U, 7 | [8] - V, W, X, 8 | [9] - Y, Z, 9,0 |
| | [0] - szóköz | |
- Ha speciális karaktert szeretne beállítani nyomja meg a [*****] gombot, majd a [**<**][**>**] nyilak segítségével keresse meg az ASCII beadást, majd nyomja le a [*****]-ot. A nyilakkal kiválaszthatja a megfelelő karaktert, de a számokkal közvetlenül kiválaszthat karaktereket (046: . , azaz pont). A kiválasztáshoz nyomja meg a [*****] billentyűt, a kilépéshez nyomja meg a [**#**] billentyűt.
 - Ha betűméretet szeretne váltani, akkor nyomja meg a [*****] gombot, majd a [**<**][**>**] nyilak segítségével keresse meg a Betűállítást, majd nyomja le a [*****]-ot.
 - A kívánt betű, vagy szám megjelenésekor használja a [**<**][**>**] billentyűket a tovább lépéshez, vagy egy másik számot egy másik karakterhez.
 - A címke programozásának végén nyomja le a [*****] billentyűt és lapozzon a "Save" (mentés) opcióra, majd nyomja meg a [*****] billentyűt, vagy a [**#**]-tel is kiléphet, mentve a címkét (mentés nélküli kilépésre nincs lehetőség).

Ha megfelelő a vevőegység szerverének DNS címe (Szekció [106]), akkor a Szekció [103]-ban ellenőrizhető, hogy milyen IP címen érhető el a szerver.

Ha megfelelő az integrációs szerverének DNS címe (Szekció [431]), akkor a Szekció [428]-ban ellenőrizhető, hogy milyen IP címen érhető el a szerver.

Amíg a szerverrel, illetve a ConnectAlarm alkalmazással nem sikerül felépíteni a kapcsolatot és nincs aktiválva a panel a szerveren, addig a rendszer kommunikációs hibát jelez a megadott vevőegységre.

A kommunikációs hiba automatikusan megszűnik, ha sikeres a kommunikáció, illetve a push üzenetek küldése.

A ConnectAlarm alkalmazás használata előtt az AlarmInstall alkalmazással aktiválni kell a telepítőnek a rendszert!


Az első végfelhasználói csatlakozás előtt és a telepítői kód megváltoztatása után minden esetben, a modul/rendszer telepítői aktiválására van szükség!

A leírásban szereplő képek Androidos eszközön készültek, az iOS eszközökön eltérhetnek a feliratok, ábrák.


- Töltse le az „AlarmInstall” alkalmazást a Google Play Store-ból vagy a Apple App Store-ból.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visonic.configurator.alarm_in&hl=hu
<https://apps.apple.com/hu/app/alarminstall/id1276105878?l=hu>


- Telepítse az alkalmazást a telefonra, majd indítsa el az alkalmazást. Ezután el kell fogani az EULA és Privacy Notice (adatvédelmi) nyilatkozatokat, majd a „Remote” (távoli) működési módot kell választani.

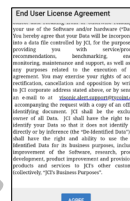

- Az első kapcsolódás előtt regisztrálni kell az adott szerverre, amire csatlakozni szeretnénk (connect.tycomonitor.com).

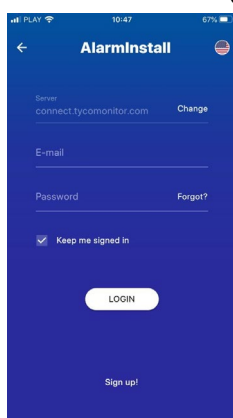


- Majd válassza a „Sign Up” (Bejelentkezés) gombot, majd töltsé ki adatait. Kapni fog egy ellenőrző kódot emailben. Adja meg a kapott kódot és nyomja meg a „Proceed” (tovább) gombot. Ezután adhat meg saját jelszót az alkalmazáshoz.

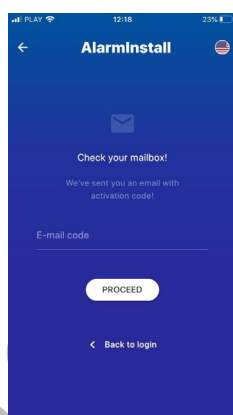

- Ha már rendelkezik telepítői fiókkal, akkor adja meg a bejelentkezési adatait és nyomja meg a „LOGIN” gombot.




- Ha elfelejtette a jelszavát, akkor a „FORGOT YOUR PASSWORD” opciónál tud új jelszót kérni.

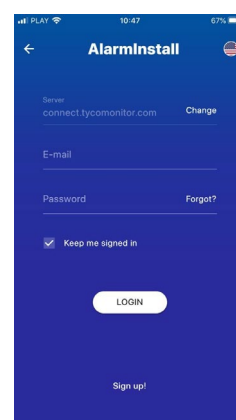

- Nyomja meg a „+” gombot a központ hozzáadásához.

- Adja meg a „Panel Id”-t (Android készüléken) „panel webname”-et (iOS készüléken). Ez a szám a panel Integrációs azonosító száma, mely a [851][422] szekcióban kiolvasható, 12 (2*6, a > nyíllal léphet jobbra) számjegy, majd "OK".

- Meg kell adni a panel Telepítői kódját. A PowerSeries Neo / PowerSeries PRO panel esetén, az első hozzáadáskor a Telepítői kód megadásával kezdetét veszi az aktiválás. **Ennek sikeressége nem mindig látható a telefonon (gyorsan eltűnhet a visszajelzés). Ilyenkor, illetve további próbálkozás estén a Felhasználó engedély szükséges (vagy Nincs felhasználói engedély) üzenet jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy ekkor már aktiválva van a panel. Az aktiválás után nem menti el az AlarmInstall alkalmazás a rendszert.**

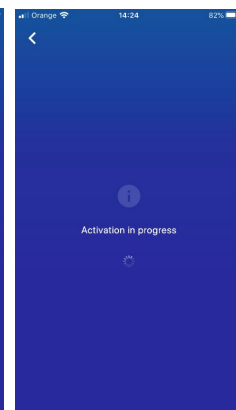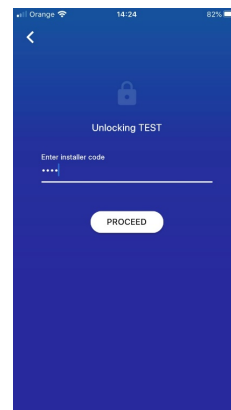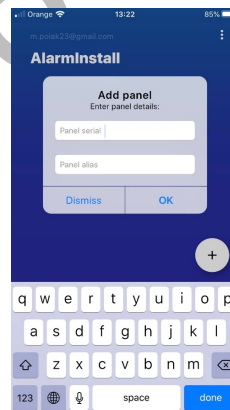

- Ezután a panel távolról vezérelhető a ConnectAlarm alkalmazáson keresztül. A programozáshoz a Tyco cloud szerverek használatakor biztonsági okokból a végfelhasználói engedélyezés szükséges a ConnectAlarm végfelhasználói applikáción keresztül a MESTER felhasználóval.

- Ezután még egyszer hozzá kell rendelni a panelt az AlarmInstallhoz, hogy elmentse és a későbbiekben is hozzáférjen az alkalmazásból a telepítő a rendszerhez, ha ezt a MESTER végfelhasználó engedélyezi.

- A felhasználói alkalmazással csak a „AlarmInstall” alkalmazással történő aktiválás elvégzése után tud csatlakozni a központhoz. Az aktiválást csak akkor tudja megtenni, ha aktív kapcsolat van a szerver és a Neo központ között.


- Az AlarmInstall appról tájékozódhat a DSC.hu oldalon.



Az alkalmazás telepítése és első lépések

Az alkalmazás használata előtt az AlarmInstall alkalmazással aktiválni kell a telepítőnek a rendszert!

A leírásban szereplő képek Androidos eszközön készültek, az iOS eszközökön eltérhetnek a feliratok, ábrák.

- Töltse le az alkalmazást a „Google Play Store”-ból vagy az „Apple App store”-ból.
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visonic.neo>
<https://itunes.apple.com/hu/app/connectalarm/id1300525077?l=hu&mt=8>
- Telepítse a telefonra.
- Indítsa el az alkalmazást. A Végfelhasználói licenz szerződés végig kell lapozása után tudja elfogadni azt. Majd az Adatvédelmi nyilatkozatot szintén el kell fogadni.


A kezdő képernyőn adja meg a server címét (connect.tycomonitor.com)



A panel hozzáférési biztonságának javítása érdekében 2-lépcsős hitelesítést alkalmaz az alkalmazás. Azaz a végfelhasználóknak regisztrálniuk kell a kiválasztott e-mail címükkel, mielőtt belépnének a panelbe. Az e-mail cím sikeres ellenőrzése után a felhasználó hozzáadhatja a panelt az alkalmazásához, és hozzáférhet ahhoz. A fő felhasználónak kell először regisztrálnia, és meg kell adnia az e-mailt és a MESTER kódot. A fő felhasználó, azaz a MESTER kód tulajdonosa további felhasználókat is meghívhat. A meghívókat olyan e-mail címekre lehet küldeni, amelyeket már szintén regisztráltak szerveren a ConnectAlarm alkalmazással.

A következőkben végig haladunk a végfelhasználók által elvégezni szükséges lépéseken Android felületen (iOS rendszeren minimális eltérés tapasztalható a feliratokban):


1. Az első használat előtt REGISZTRÁLNI kell a "Sign up!" (azaz "Regisztráció!") résznél.

2. Ezután a felhasználónak meg kell adnia egy érvényes e-mail címet, majd a "Sign up!" (azaz "Regisztráció!")-val érvényesítheti azt.

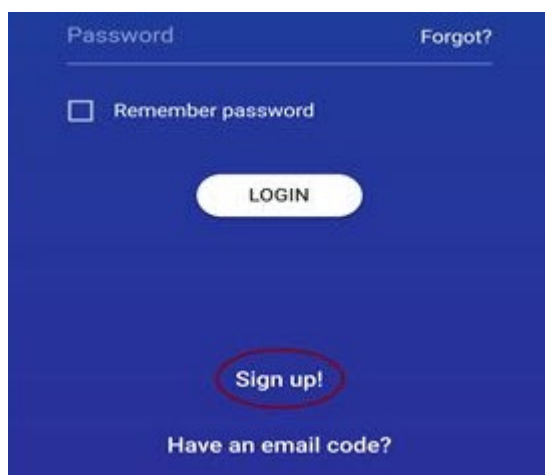

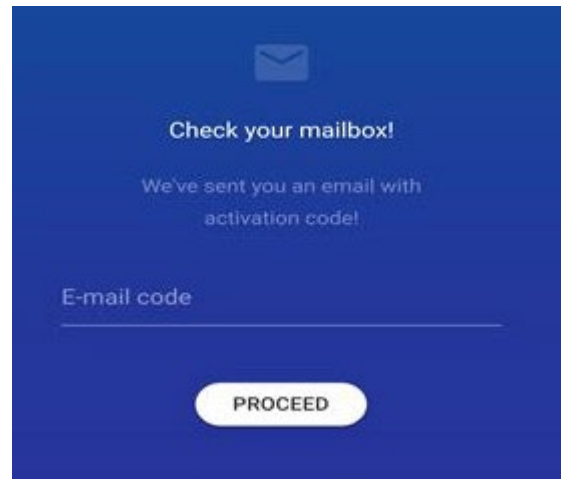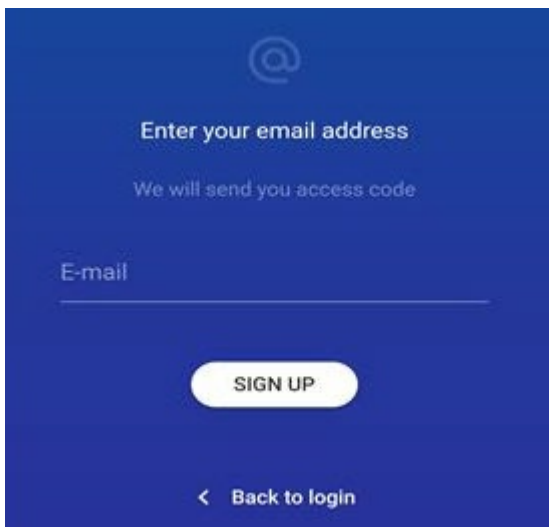

3. A felhasználó e-mailben kap egy kódot (ellenőrizze az e-mail fiókjában), amit meg kell adnia a következő képernyőn:

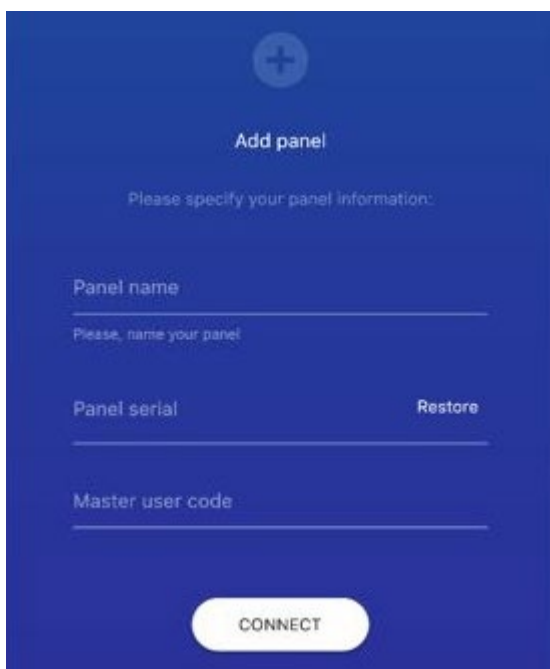

4. A sikeres befejezése után a felhasználó hozzáadhatja a paneleket az alkalmazáshoz, miután bejelentkezett.

Nevezze el a központot és írja be panel ID-t, azaz a kommunikátor integrációs azonosító számát (A telepítő a [851][422] szekcióban tudja kiolvasni, 12 számjegy, 2*6 karakter, a > nyíllal léphet jobbra), illetve a MESTER kódot.

5. Csatlakozzon a kívánt panelhez!

Ha ezeket a lépéseket elvégezzük és bekapcsoljuk az "Emlékezz rám!" funkciót, az applikáció használatához továbbra is csupán a 4 jegyű PIN kódra lesz szükség, hiszen a változtatások egyszeri elvégzésével a második biztonsági fal felépül, így nem lesz szükséges minden

használatkor ennek megismétlésére.

A regisztrált, úgynevezett fő - MESTER felhasználó természetesen további felhasználóknak is adhat hozzáférést a panelhez, de fontos, hogy csak olyanok számára lehet meghívót küldeni, akik már korábban szintén regisztráltak a szerverre, és külön felhasználóként vannak megtanítva a rendszernek, és azokhoz e-mail cím is meg lett adva! A megfelelő e-mail címmel történő bejelentkezés esetén a felhasználónak nem kell megadni a panel ID-t, hanem az alkalmazásban automatikusan megjelenik a rendszer.

Ha a telepítő még nem aktiválta a panelt, vagy megváltoztatta a telepítői kódot, akkor a következő hibaüzenet jelenik meg:

Hiba

Your panel must be activated by installer for future use. Contact your installer or CMS operator, please.


OK

A felhasználói alkalmazással csak az AlarmInstall alkalmazással történő aktiválás elvégzése után tud csatlakozni a központhoz. Az aktiválást csak akkor tudja megtenni, ha aktív kapcsolat van a szerver és a Neo központ között.


Ha fő, azaz MESTER felhasználóként már hozzáadta a panelt a ConnectAlarm alkalmazáshoz, akkor további alkalmazáshoz nem adhatja hozzá MESTERként. (PI. Telepítőként kipróbálta a panelt, de át akarná adni az ügyfélnek).

Ebben az esetben, ha meg kell változtatni a MESTER felhasználói alkalmazást, akkor a régi alkalmazásból törölni kell a rendszert, és utána adható hozzá az újhoz.

A rendszer törlését a ConnectAlarm alkalmazásban a panel választási oldalon lehet elérni (ehhez ki kell lépni az adott központból az alkalmazásban).

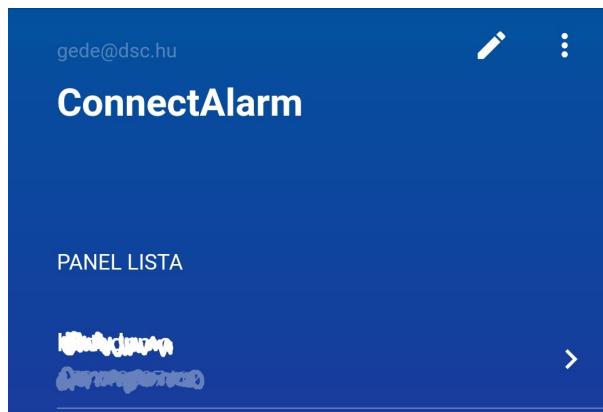


A panel választási oldalon /a jobb felső sarokban/ lévő ceruza ikonra nyomva elérhető a panelek törlése menü.

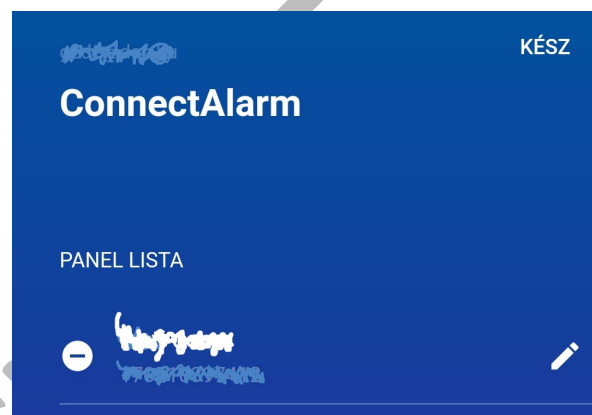

A panelek neve előtt megjelenő "-" jellel tudja törölni az adott panelt MESTER felhasználótól.

A ConnectAlarm alkalmazás felhasználói felülete átállítható magyar nyelvére a beállítások menün belül.

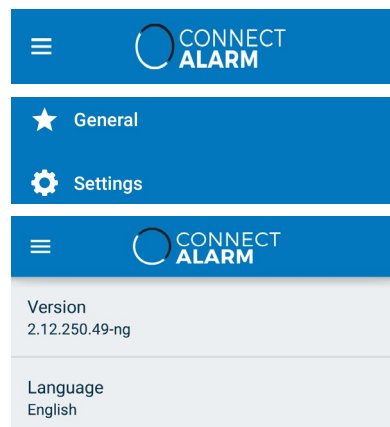

Az alábbi linken angol nyelvű videót tekinthet meg a ConnectAlarm alkalmazásról:

<https://youtu.be/aeotwdtkIVE>