
Figyelmeztetés!

Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék használatával és működésével kapcsolatos megkötésekről. Ezen információk a gyár garanciavállalásával kapcsolatosak. Ezért gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet!

DSC[®]

Felhasználói kézikönyv

PowerSeries
neo 


HS2016/HS2032/HS2064/HS2128

TARTALOMJEGYZÉK


BILLENTYŰZET ÁBRÁK	3
BILLENTYŰZETEK	3
PARTÍCIÓVÁLTÁS	4
FUNKCIÓBILLENTYŰK	6
ÉLESÍTÉS	7
SPECIÁLIS ÉLESÍTÉSI FUNKCIÓK, LEHETŐSÉGEK	11
ZÓNAKIKTATÁS	12
AUTOMATIKUS ÉLESÍTÉS	13
HATÁSTALANÍTÁS	14
GYORS KILÉPÉS	15
PÁNIKBILLENTYŰK	16
HA SZÓL A HANGJELZŐ	17
RIASZTÁSI MEMÓRIA	18
ÉRZÉKELŐ ÚJRAINDÍTÁS	18
RENDSZERTESZT	19
FELHASZNÁLÓI KÓDOK PROGRAMOZÁSA	20
IDŐ- ÉS DÁTUMBEÁLLÍTÁS	21
HIBAJELZÉSEK MEGTEKINTÉSE	22
A SZÖVEGES BILLENTYŰZET SPECIÁLIS FUNKCIÓI	25
JEGYZET1	25
RENDSZERINFORMÁCIÓ	26
ZÓNA INFORMÁCIÓK	27
ÖSSZEFOGLALÁS	29
JEGYZET2	29
HÁZTARTÁSOK TŰZVÉDELME	30

BILLENTYŰZET ÁBRÁK

HS2ICN Series

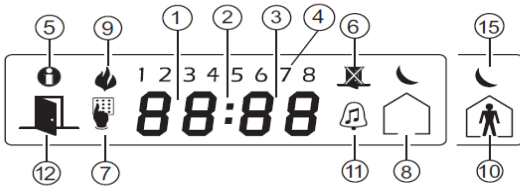

HS2LED Series

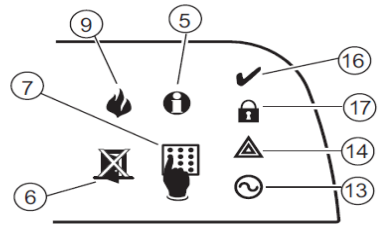

- 1: Időkijelzés órája, vagy a második számjegy 1, ha nyitott vagy riasztást kiváltó zóna száma 100, vagy nagyobb.
- 2: Óra-perc elválását jelző, másodpercenként villanó ':'
- 3: Időkijelzés perc jelzése, vagy nyitott vagy riasztást kiváltó zóna száma.
- 4: Hibakijelzésnél a hibaazonosító sorszám
- 5: Riasztási memória jelzése
- 6: Zónakiiktatás jelzése (automatikus, kézi egyaránt)
- 7: Programozási állapot jelzése
- 8: Távozó élesítés jelzése
- 9: Tűz riasztás jelzése
- 10: Otthonmaradó élesítés jelzése
- 11: Ajtócsengő funkció bekapcsolva
- 12: Nyitott zóna jelzése
- 13: AC hálózati táplálás meglétének jelzése
- 14: Hibajelzés
- 15: Éjszakai élesítés
- 16: Üzemkész - Élesíthető állapot jelzése. Folyamatos, ha minden zóna nyugalomban van, villog, ha kényszerített élesíthetőségű zóna nyitott.
- 17: Élesített állapot jelzése

BILLENTYŰZETEK

HS2LCD	Szöveges
HS2LCDP	Szöveges Proximity olvasóval
HS2ICN	Ikonos
HS2ICNP	Ikonos Proximity olvasóval
HS2LED	LED-es billentyűzet
HS2LCDRFx	Szöveges rádiós vevőegységgel
HS2LCDRFPx	Szöveges rádiós vevőegységgel Proximity olvasóval
HS2ICNRFx	Ikonos rádiós vevőegységgel
HS2ICNRFPx	Ikonos rádiós vevőegységgel Proximity olvasóval
HS2LCDWFx	Vezeték nélküli szöveges
HS2LCDWFPx	Vezeték nélküli szöveges Proximity olvasóval
HS2LCDWFPVx	Vezeték nélküli szöveges Proximity olvasóval, Hang funkcióval

x: Működési frekvencia jelzése (8= 868 MHz)

PARTÍCIÓVÁLTÁS

Lehetséges partíciószámok

HS2016	2 partíció	HS2064	8 partíció
HS2032	4 partíció	HS2128	8 partíció

Partíciós billentyűzet



Több partícióra bontott rendszernél csak az a partíció kezelhető, melyhez a billentyűzet hozzá van rendelve.

Egy **partíciós billentyűzet** a kiválasztott partíció állapotát jelzi ki, azt kezelheti.


Több partíciós rendszernél az ideiglenes partícióváltás az alábbi módon lehetséges:

A felhasználónak **le kell nyomnia először két másodpercig a [#] billentyűt**, a billentyűzeten ekkor meg kell adni egy felhasználói kódot. Majd ezután megjelennek a kódhoz tartozó partíciók.

A **HS2LCD billentyűzeteken megjelenik a partíciók állapota.**

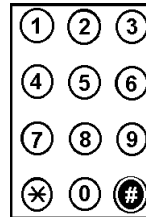
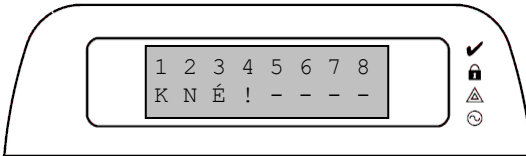


Majd ezután a partíció számának lenyomásával ([1]-[8] billentyűt az 1.-8. partícióhoz) élesítheti/hatástalaníthatja az adott partíciót. A billentyűzeten a [<][>] lenyomásával egy menüben lépkedhet, ahol akár ideiglenesen partícióhoz is hozzárendelheti a billentyűzetet, így lehetővé válik a normál partíciós működés. Miután nincs billentyűlenyomás kb. 30 másodperc múlva visszatér az alapkijelzéshez a billentyűzet.

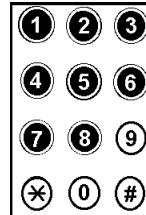

Funkcióbillentyűvel lehetséges **több partíció egyszerre történő élesítése, hatástalanítása.**

Szöveges billentyűzeteknél a [\leftarrow] és [\rightarrow] és [*] gombok segítségével is választhat partíciót.

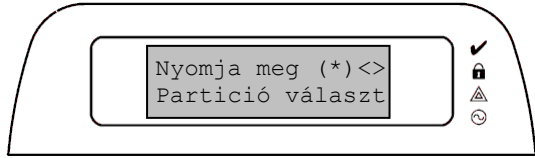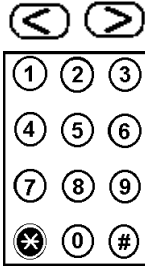


Miután nincs billentyűnyomás kb. 30 másodperc múlva visszatér az alapkijelzéshez a billentyűzet.

Globális billentyűzet

HS2LCD billentyűzetek léptethetőek be globális billentyűzetként.

A globális a billentyűzeten először meg kell adni egy felhasználói kódot. Majd ezután megjelennek a kódhoz tartozó partíciók.

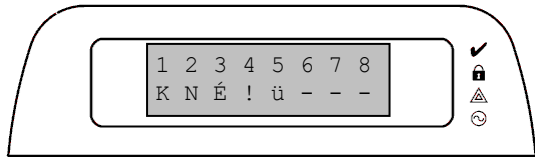

Partíció állapot jelzések: (Angol - Magyar)

R - ü: "Üzemkész – élesíthető" állapot

N - N: Nem "üzemkész – élesíthető" állapot

A - É: Élesítve


X - K: Kilépési késleltetési idő

! - !: riasztásban

Majd ezután a partíció számának lenyomásával ([1]-[8] billentyűt az 1.-8. partícióhoz) élesítheti/hatástalaníthatja az adott partíciót. A billentyűzeten a [\leftarrow][\rightarrow] lenyomásával egy menüben lépkedhet, ahol akár ideiglenesen partícióhoz is hozzárendelheti a billentyűzetet, így lehetővé válik a normál partíciós működés. Miután nincs billentyűnyomás kb. 30 másodperc múlva visszatér az alapkijelzéshez a billentyűzet.

FUNKCIÓBILLENTYŰK

A billentyűzeteken található 5 db funkcióbillentyű, melyek működése programozható. A funkciók eléréséhez 2 másodpercig nyomva kell tartani a megfelelő billentyűt.

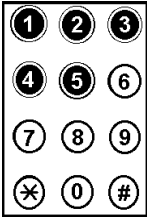

Gyári beállítás:

F1: Otthonmaradó élesítés



F2: Távozó élesítés



F3: Ajtócsengő funkció Ki / Be



F4: Érzékelő újraindítás



F5: Gyors kilépés

Jellemző funkcióbillentyű beállítási opciók, melyeket a telepítő állíthat be egy rendszernél, ha nem a gyári beállításra van szükség:

Azonnali otthonmaradó élesítés

Otthonmaradó élesítés

Távozó élesítés

Éjszakai élesítés

Globális élesítés távozó módban

Globális élesítés otthonmaradó módban

Globális hatástalanítás

[*][4] Ajtócsengő Be / Ki

[*][1] Zónakiiktatás

[*][2] Hibakijelzés

[*][3] Riasztási memória

[*][7][2]Parancs kimenet vezérlés


[*][0] Gyors kilépés

ÉLESÍTÉS

Figyelje a billentyűzetet:

Ha a Ready (Üzemkész) (✓) (zöld) fény folyamatosan világít, akkor minden zóna nyugalomban van, a rendszer élesíthető. Ha villog, akkor a kényszerített élesíthetőségű zónák között van nyitott.

Ha nem világít, akkor zárja be az ajtókat, ablakokat, ellenőrizze, hogy nincs-e mozgás az érzékelők előtt!

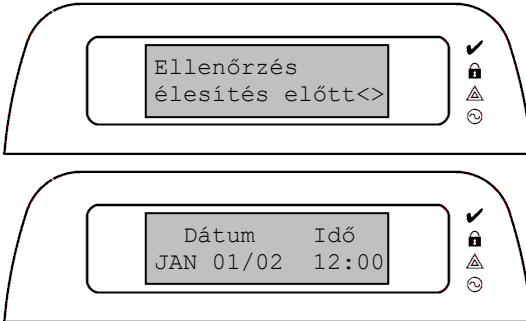

A következő élesítési módok lehetségesek:

1. Away (Távozó): Ha elmegy otthonról, és nem marad senki a védett térben.



2.a. Stay (Otthonmaradó): Ha rendszerét otthonmaradó üzemmódba állítja.



2.b. Night (Éjszakai): Ha rendszerét otthonmaradó élesítésből átváltja éjszakai módba. ([*][1] paranccsal tudja aktiválni az otthonmaradó zónákat.)



Ezek az élesítési lehetőségek a kiépítéstől függően választhatóak.

Funkcióbillentyűvel lehetséges **több partíció egyszerre történő élesítése.**

Globális „Stay” – Otthonmaradó élesítés funkciógombbal

A funkciógomb lenyomása után kéri a felhasználói kódot a rendszer, majd élesíti a kódhoz tartozó partíciókat. Minden Stay/Away (Otthonmaradó/Távozó) típusú zóna automatikusan kiiktatódik.

Globális „Away” – Távozó élesítés funkciógombbal

A funkciógomb lenyomása után kéri a felhasználói kódot a rendszer, majd élesíti a kódhoz tartozó partíciókat. Minden Stay/Away (Otthonmaradó/Távozó) típusú zóna aktív lesz a kilépési késleltetés végén.



Partíciós billentyűzetekről történő élesítés

Élesítés lépései:

1. lépés:

Ellenőrizze rendszerét, kész-e az élesítésre.


A Ready (Üzemkész) (✓) (zöld) fény világít.

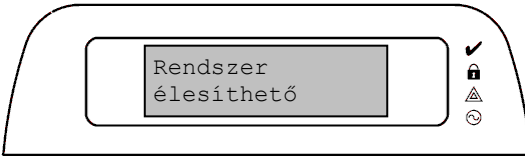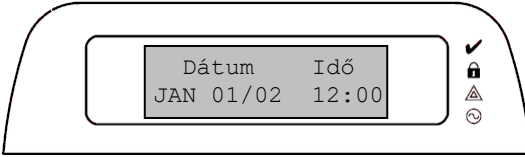

2. lépés:


1. módszer

Üsse be **kódját**. Minden egyes billentyűnyomáskor a kezelő csipog.

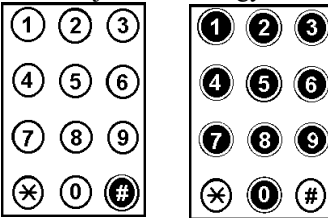


Ha rossz kódot ír be, hosszú sípszó hallható. [#] lenyomása után kezdje újra!

A könnyebb kezelés miatt célszerű mindig a [#] [kód] használata, mivel így nem kell megjegyezni, hogy mit kell nyomni rossz kód után.

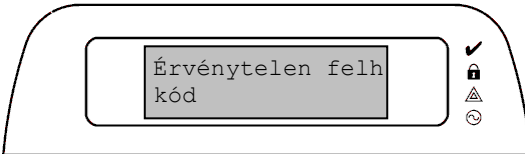

Ha helyes a kód, a billentyűzet hatszor csipog.

(Ha helyes a kód, de nem üzemkész a partíció, akkor három rövid és egy hosszú sípszó hallható, és a következő üzenet olvasható.)

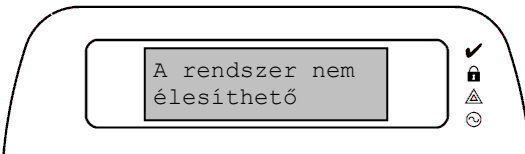

2. módszer

[*][0] gombokkal való élesítés (**gyors élesítés**) (csak akkor működik, ha programozták). A [*][0] csak élesíti a rendszert, *hatástalanításhoz kód kell!* (Ha nem üzemkész rendszer, akkor 3 rövid és egy hosszú sípszó hallható, és a következő üzenet olvasható.)



Mindkét módszer használata esetén, ha egy, vagy több zóna, vagy zónák Otthonmaradó / Távozóként került programozásra (STAY/AWAY), akkor a rendszer élesítésekor a panel minden Késleltetett 1 és Késleltetett 2-re programozott zónát figyelni fog.

Aktiválódik a Bypass (Kiiktatás) () (piros) jelzés.

Ha a kilépési késleltetés végéig egyetlen késleltetett zóna sem jelzett, akkor a panel **valamennyi Otthonmaradó / Távozó zónát kiiktatja**. A fényjelzés segítségével a felhasználó tudomást szerez arról, hogy a belső védelmet a panel **automatikusan** kiiktatta.


Ha a kilépési késleltetés ideje alatt valamely késleltetett zónát megnyitottuk, akkor a kilépési késleltetés lejártával **az Otthonmaradó / Távozó zónák aktívak lesznek**. A fényjelzés megszűnik.

Mindez elsősorban a felhasználó kényelmét szolgálja, ha úgy akarná a panelt élesíteni, hogy otthon tartózkodik. Ekkor nem kell a belső zónákat külön kiiktatnia.

3. módszer

Funkciógomb (F1; F2)

A fent említett folyamat egyszerűsíthető. Nem kell más, csak nyomja meg a billentyűzeten található megfelelő funkciógombot (F1, F2) két másodpercre (csak akkor működik, ha programozták). (Ha nem üzemkész rendszer, akkor 3 rövid és egy hosszú sípszó hallható, és a következő üzenet olvasható.)

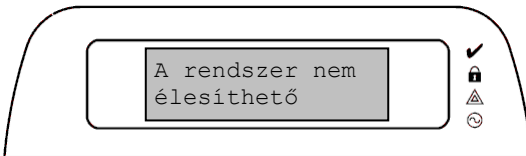

Otthonmaradó élesítés:

Funkciógomb Stay

F1



Távozó élesítés:


Funkciógomb Away

F2



Mindhárom módszernél az Armed (Bekapcsolva) (🔒) (piros) fény bekapcsol.

Elkezdődik a kilépési késleltetés. Másodpercenként csipog a kezelő, majd az utolsó 10 másodpercben ez felgyorsul (*funkciógombbal való otthonmaradó élesítés esetén nem hallható*). Ezalatt hagyja el a védendő területet, ha szükséges – távozó élesítésnél.

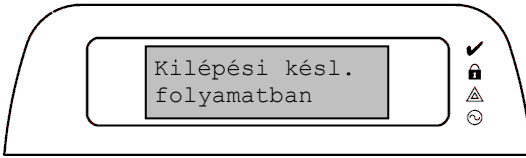


3. lépés

A rendszer most éles. Az otthonmaradó vagy távozó módot külön jelzi a billentyűzet.


Otthonmaradó mód jelzései:

Ikonos billentyűzeten a következő ábra látható:

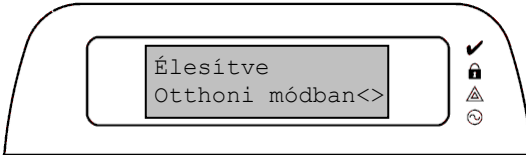

Távozó mód jelzései:

Ikonos billentyűzeten a következő ábra látható:

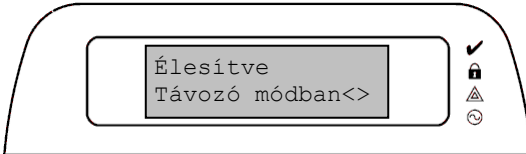

Belépési késleltetés nélküli élesítés

Otthonmaradó élesítésnél megoldható a belépési nélküli élesítés. Ezt a [*][9] beírásával aktiválhatjuk, illetve törölhetjük. Ha aktiváltuk ezt a módot, akkor az Armed (Bekapcsolva) (🔒) (piros) fény villog.

Otthonmaradó élesítésből a [*][1] lenyomásával aktiválhatja a Otthonmaradó zónákat, ekkor, ha vannak Éjszakai zónák, akkor azok nem aktiválódnak, és **éjszakai élesítés** lesz.

Megjegyzés: Ha a partíció belépési késleltetés nélkül lett élesítve, akkor riasztás nélkül csak abban az esetben lehet hatástalanítani, ha nem védett területen (belső, otthonmaradó) van elhelyezve egy hozzáférhető billentyűzet.

Megjegyzés: A globális késleltetett zónáknak mindig van belépési késleltetésük annak ellenére is, hogy a rendszer [][9] módban van élesítve.*

SPECIÁLIS ÉLESÍTÉSI FUNKCIÓK, LEHETŐSÉGEK**Éjszakai élesítés**

Otthonmaradó módból **Éjszakai élesítés** kialakítására is van lehetőség.

Otthonmaradó élesítésből a [*][1] lenyomásával aktiválhatja az Otthonmaradó zónákat, ekkor, ha vannak Éjszakai zónák, akkor azok nem aktiválódnak, és **éjszakai élesítés** lesz.

Funkció billentyűvel megoldható a hatástalanított állapotból a közvetlen éjszakai élesítés. (Telepítő által beállítható lehetőség.)

Azonnali otthonmaradó élesítés

A védett területen belülről **azonnal** aktiválható az **otthonmaradó élesítési** mód. A megfelelő funkció billentyű használatával azonnal élesedik a rendszer otthonmaradó módban, így nem lesz kilépési késleltetési idő. Minden Stay/Away (Otthonmaradó/Távozó) és éjszakai típusú zóna automatikusan kiiktatódik. (Telepítő által beállítható lehetőség.)

Gyors kilépés

A Gyors kilépés, ha engedélyezett, lehetővé teszi egy élesített helyiség elhagyását késleltetett zónán át a rendszer hatástalanítása és újraélesítése nélkül. Ha a [*][0] parancsot beütöttük, és ha a Gyors kilépés engedélyezett, a panel két perces időablakot nyit a felhasználó számára a távozáshoz. Ekkor a panel nem veszi figyelembe a késleltetett zóna első aktiválódását. Amikor a késleltetett zóna nyugalomba kerül, a két perces időablak lezárul. Ha egy másik késleltetett zóna megsértésre kerül, vagy a zóna nem kerül nyugalomba a két perces időablak alatt, akkor elindul a belépési késleltetés.


Kilépési késleltetés újraindítása

Ha a rendszert úgy állítja be a telepítő, akkor a kilépési késleltetés alatt a késleltetett zóna második jelzése újraindítja a kilépési késleltetési időt. A kilépési késleltetés csak egyszer indul újra a kilépés alatt.

ZÓNAKIIKTATÁS

Ha a felhasználó élesítés alatt szeretne bejutni egy egyébként védett területre, vagy sérült (fizikailag) zónát kell kiiktatni a rendszerből a szerviz megérkezéséig a rendszer, vagy a partíció élesíthető kiiktatott zónával. A zóna kiiktatását az élesítés előtt kell elvégezni. **A kiiktatott zóna nem vált ki riasztást.** Amennyiben Kód Szükséges a Kiiktatáshoz opciót engedélyezték, a zónák kiiktatása csak kiiktatásra engedélyezett felhasználói kódokkal lehetséges.

A [*][1] parancs a zónák kiiktatására szolgál. Ha szükséges adja meg a kódot! Ezután meg kell adni a **háromszámjegyes zónaszámot** (001..128 a rendszer kiépítésétől, a partíciótól függően). Szöveges billentyűzet esetén a [<>] és a [*] gombok segítségével is választhat zónát. Ezt elvégezve választhat új zónát, vagy a [#] lenyomásával kiléphet. A kiiktatott zóna a következő élesítésig, ill. az alatt nem okoz riasztást. Amikor a partíciót hatástalanítják, akkor a kiiktatások törlődnek, kivéve a 24 órás zónakét. Ezeket külön vissza kell venni a kiiktatásból.

A Kiiktatás jelzésére a Bypass (Kiiktatás) () (piros) jelzés aktiválódik.



Speciális kiiktatási funkciók

Kiiktatás visszahívása (Bypass recall):[999] az utoljára kiiktatott zónákat hívja vissza.

Kiiktatás törlése (Clear bypass): [000] beütésekör töröljük az összes kiiktatást.

Nyitott zónák kiiktatása (Bypass open zones):[998] a nyitott zónákat iktatja ki.

Kiiktatási csoport (Bypass group): Különböző kiiktatni kívánt zónacsoportokat lehet definiálni. A csoport szerkesztéséhez lépjen be a [*][1] menübe és jelölje ki a kiiktatni kívánt zónákat. [995] beütésével elmentheti a csoportot. [991] beütésével visszahívhatja a csoportot.

AUTOMATIKUS ÉLESÍTÉS

Több partíciós rendszernél az automatikus élesítés beállításai mindig ahhoz a partícióhoz tartoznak, melyhez a billentyűzet pillanatnyilag hozzá van rendelve.
(LSD. PARTÍCIÓVÁLTÁS)

A **[*][6][mesterkód]** beírása után belép a felhasználói funkciókhoz.

Adja meg a **[0][2]**-es funkciót az automatikus élesítés engedélyezéshez / tiltásához. Szöveges billentyűzeten a [**<>**] és [*****] gombok segítségével is kiválaszthatja a megfelelő menüpontot.

Három rövid sípszó jelzi a funkció bekapcsolását – engedélyezését, egy hosszú sípszó pedig a kikapcsolását – tiltását.

Adja meg a **[0][3]**-as funkciót az automatikus élesítés időpontjának megadásához. A hét napjaira különböző élesítési időket adhatunk meg. Így első lépésben napot kell választanunk a számok segítségével (1 - vasárnap, 2 – hétfő, ..., 7 - szombat). Szöveges billentyűzeten a [**<>**] és [*****] gombok segítségével is kiválaszthatja a megfelelő napot. Majd ezt követően írja be az időt **24 órás formátumban** (ÓÓ:PP). Ezután visszatér a napválasztáshoz, és kiválaszthatja a következő napot. A [**#**] lenyomásával visszatérhet az alapkijelzéshez.


HATÁSTALANÍTÁS

A biztonsági rendszer hatástalanítása

1. lépés:

Ha kintről jön, lépjen be a kijelölt ajtón, ha bent tartózkodik, menjen a billentyűzethez. Ha másik ajtón lép be, lehet, hogy azonnal riasztás történik.

Belépéskor a billentyűzet sípszóval jelzi, hogy hatástalanítani kell.

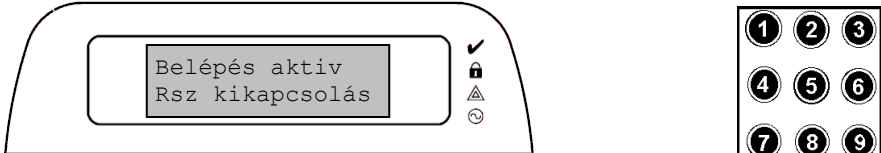

Üsse be kódját. Ha a belépési késleltetés alatt nem sikerül helyes kódot bevinni, riasztás történik. **Hibás kód esetén** hosszú sípszó hallható. **[#] lenyomása után kezdje újra a kód megadását!** A könnyebb megjegyezhetőség miatt célszerű mindig a [#] [kód] használata, mivel így nem kell megjegyezni, hogy mit kell nyomni rossz kód után.

2. lépés:



A **kód beütése után** az Armed (Bekapcsolva) (🔒) (piros) fény elalszik.

3. lépés:

Ha riasztás volt:

A kezelőn a Memory (Memória) (i) (piros) fény villog, és jelzik a zónafények, hol volt riasztás. Szöveges billentyűzetnél a [<>] segítségével nézheti meg a riasztást kiváltó zónákat. A [#] lenyomásával visszatérhet az alapkijelzéshez.

A memória törléséhez egyszer élesíteni és hatástalanítani kell.

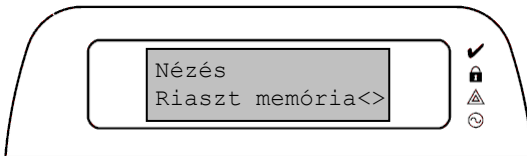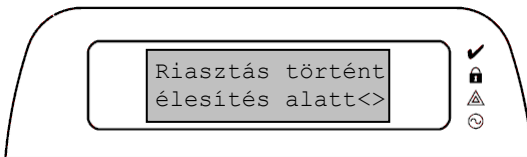

Funkcióbillentyűvel lehetséges **több partíció egyszerre történő hatástalanítása.**


Globális hatástalanítás funkciógombbal

A funkciógomb lenyomása után kéri a felhasználói kódot a rendszer, majd hatástalanítja a kódhoz tartozó partíciókat.


GYORS KILÉPÉS

Ez a lehetőség a kiépítéstől függően választható.

A Gyors kilépés lehetővé teszi egy - otthonmaradó módban- élesített helyiség elhagyását a késleltetett zónán át a rendszer hatástalanítása és újraélesítése nélkül. Ha a [*][0] parancsot betűtöttük, és ha a Gyors kilépés engedélyezett, a panel két perces időablakot nyit a felhasználó számára a távozáshoz. [Az Exit (Gyors kilépés) (F5) felíratú funkciógomb legalább 2 másodperces lenyomásával szintén aktiválható a funkció.] Ekkor a panel nem veszi figyelembe a késleltetett zóna első aktiválódását. Amikor a késleltetett zóna nyugalomba kerül, az időablak lezárul. Ha egy másik késleltetett zóna megsértésre kerül, vagy a zóna nem kerül nyugalomba a két perces időablak alatt, akkor elindul a belépési késleltetés.

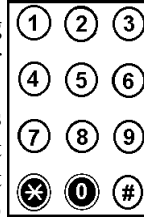

- F1
- F2
- F3
- F4
- F5

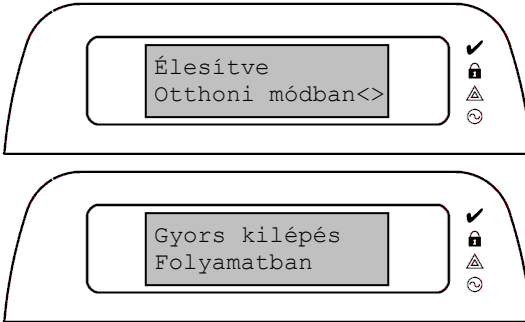


PÁNIKBILLENTYŰK

Megfelelő programozás után 3 pánikbillentyűt lehet használni:






F (Tűzjelzés) (🔥),






M (A) (Orvosi segély, Medical, Ambulancia) (⚠️)



P (Pánik) (🛡️) billentyűk.

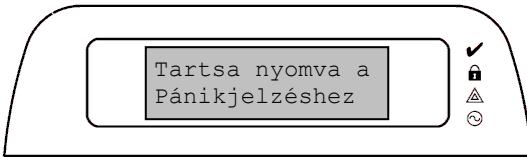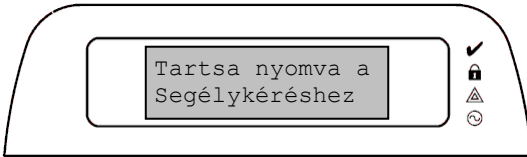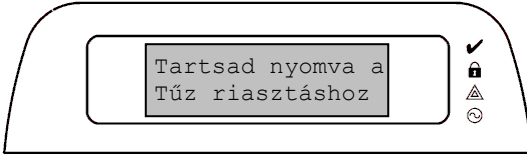

A funkciók eléréséhez **legalább 2 másodpercig nyomva kell tartani** a megfelelő billentyűt.

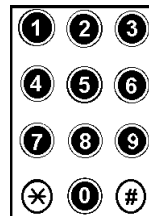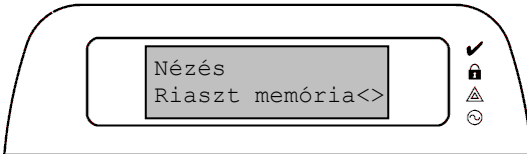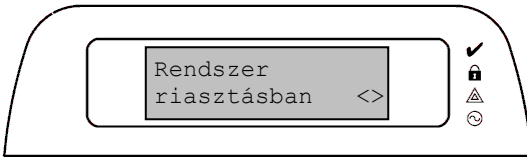

Riasztási esemény esetén a **hangjelzők némításához írjon be egy érvényes felhasználói kódot.**

HA SZÓL A HANGJELZŐ



A rendszer két különböző típusú hangjelzést tud generálni:

Folyamatos: betörésjelzés





Szagatott: tűzjelzés, CO riasztás (különböző jelzések)

BETÖRÉSJELZÉS - Folyamatos szirénajelzés

Riasztási esemény esetén **a hangjelzők némításához írjon be egy érvényes felhasználói kódot.**


TŰZJELZÉS – Szaggatott szirénajelzés

Riasztási esemény esetén **a hangjelzők némításához írjon be egy érvényes felhasználói kódot.**

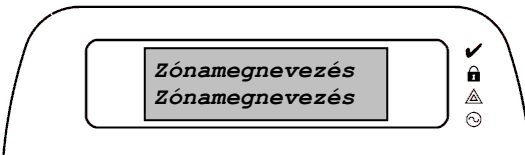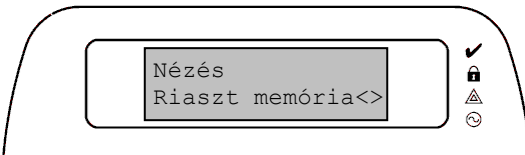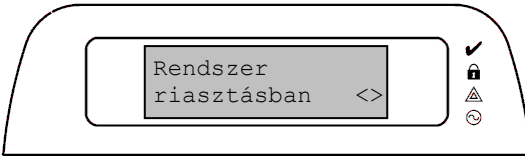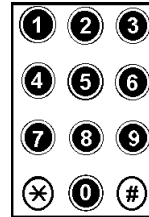


RIASZTÁSI MEMÓRIA

Riasztási esemény esetén a kezelő riasztási memória jelzőfényei a bekapcsolnak: Memory (Memória) (i) (piros) jelzés villog, és jelzik a zónafények, hol volt riasztás. **Hatástalanítás után automatikusan kijelzi a billentyűzet a riasztási memóriát**, a zónafények jelzik, hol volt riasztás. Szöveges billentyűzetnél [<>] segítségével lehet lépkedni a riasztási memóriában. A [#] lenyomásával visszatérhet az alapkijelzéshez. Alapkijelzésből [*][3] lenyomásával bármikor megtekinthető a **riasztási memória** a következő bekapcsolásig. Beállítástól függően felhasználói kódot is meg kell adni a memória megnézéséhez. A [#] lenyomásával visszatérhet az alapkijelzéshez.

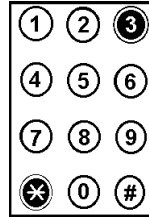

A memóriajelzés törléséhez a rendszert egyszer élesíteni és hatástalanítani kell.

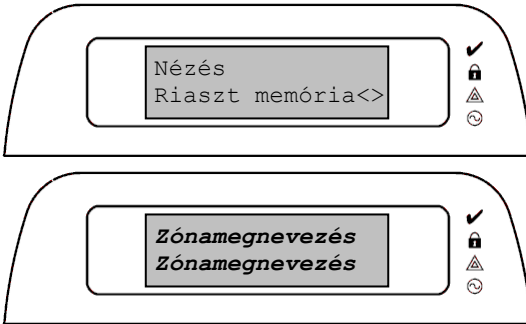


ÉRZÉKELŐ ÚJRAINDÍTÁS

Néhány speciális esetben az érzékelő riasztása után azt újra kell indítani (néhány üvegtörés érzékelő, füstérzékelő). Ezekről a rendszer telepítője ad bővebb felvilágosítást!

Az érzékelő újraindítást a következő módokon érheti el:

1. [*][7][2] billentyűk lenyomásával.
2. Reset (Újraindítás) (F4) feliratú funkciógomb legalább 2 másodperces lenyomásával.

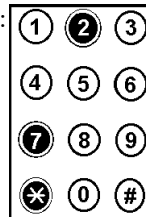







RENDSZERTESZT

Billentyűzet, sziréna, akkumulátor

A [*][6][mesterkód] beírása után belép a felhasználói funkciókhoz.

Majd a [0][4]-es funkció kiválasztásával elindíthatja a tesztet. Szöveges billentyűzetnél [<>] és a [*] gombok segítségével is kiválaszthatja a megfelelő menüpontot. Ekkor **2 másodpercre** megszólal a **sziréna**, és **billentyűzet hangjelzője**, ill. az **összes fénye** is kigyullad.

A [#] lenyomásával visszatérhet az alapkijelzéshez.

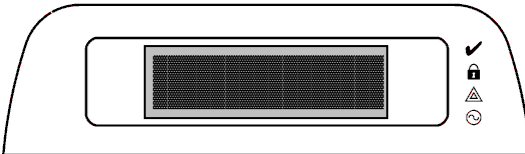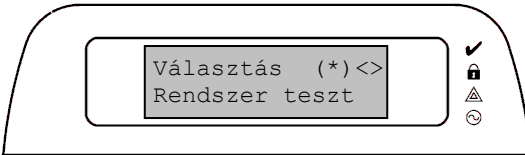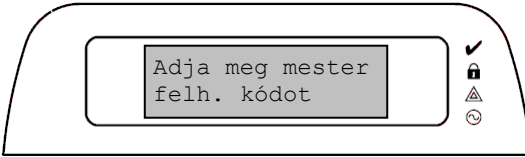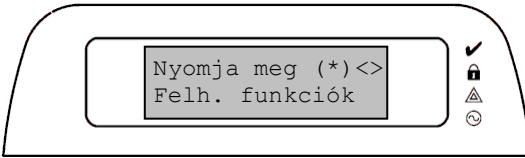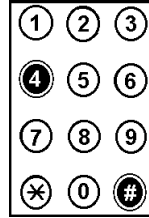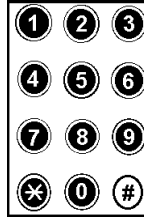

FELHASZNÁLÓI KÓDOK PROGRAMOZÁSA

A rendszerhez több felhasználói kód programozható. A programozási részt a [*][5][mesterkód] begépelésével érheti el. Ezután ki kell választani a **kódhelyet** (HS2016: 01-48, HS2032: 01-72, HS2064: 0001-0500, HS2128: 0001-1000 / 0001-Mester kód, 0002..1000 Felhasználói kódok, régebbi verzióknál csak 95 kódhely lehet/). Kódhely választás közben világít az Armed (Bekapcsolva) (🔒) (piros) fény. Szöveges billentyűzetnél a [<>] és [*] gombok segítségével is választhat. A választás után villog az Armed (Bekapcsolva) (🔒) (piros) fény, ekkor a következő lehetőségek érhetőek el a menü belül:

A menübe belépve a Ready (Üzemkész) (✔) (zöld) fény világít.

Kódok programozása:

- [1] lenyomásával: kódok programozása.

. Írja be a **4 vagy 6 vagy 8 számjegyes új kódot**, vagy nyomja meg a **[*] gombot a kód törléséhez**. Ezt elvégezve választhat a menü belül más funkciót, vagy a [#] lenyomásával kiléphet és választhat új felhasználót.

Partíciók hozzárendelése:

- [4] lenyomásával: felhasználók partícióhoz rendelése

1..8 számokkal engedélyezheti a megfelelő partíciókat. A [#] lenyomásával léphet ki. Ezt elvégezve választhat a menü belül más funkciót, vagy a [#] lenyomásával kiléphet és választhat új felhasználót.

Attribútumok programozása:

- [5] lenyomásával: felhasználói attribútumok programozása.

Attribútum 1: Felh. kód programozáshoz hozzáférés (Felügyelői kód)

Attribútum 2: Kényszerített kód

Attribútum 3: Bypass, zóna kiiktatásra jogosult

Attribútum 4: Távoli hozzáférésre jogosult

Attribútum 5-6: Későbbi felhasználásra

Attribútum 7: Sziréna hangjelzés élesítéskor / hatástalanítás-kor. Engedélyezhetjük a vezeték nélküli kulcsok kódjaihoz a szirénahangjelzést élesítés/hatástalanítás esetén, míg az összes többi kódnál ezt az attribútumot letiltjuk.

Attribútum 8: Egyszer használatos kód, csak a 01-16 kódhelyen lévő kódoknál hatásos. A rendszer hatástalanítására naponta egyszer használható, és éjfélkor törlődik a használata.

Kapcsolja be/ki a megfelelő attribútumokat. A [#] lenyomásával léphet ki. Ezt elvégezve választhat a menü belül más funkciót, vagy a [#] lenyomásával kiléphet és választhat új felhasználót.

További lehetőségek

- [2] lenyomásával: proximity tag programozása

- [3] lenyomásával: név címkék programozása a felhasználókhöz.







A Mesterkód a [01/0001]-es kódhelyen található. Ennek a partíció hozzárendelése és az attribútuma nem állítható.

IDŐ- ÉS DÁTUMBEÁLLÍTÁS

A [*][6][mesterkód] beírása után belép a felhasználói funkciókhoz.

Majd a [0][1]-es funkció kiválasztásával beállíthatja az idő- és dátumot. Szöveges billentyűzeteknél a [<>] és [*] gombok segítségével is kiválaszthatja a megfelelő menüpontot.


Ezt követően írja be az időt **24 órás formátumban** (ÓÓ:PP), majd ezt követően a **dátumot** (HH:NN:ÉÉ). A [#] lenyomásával visszatérhet az alapkijelzéshez.

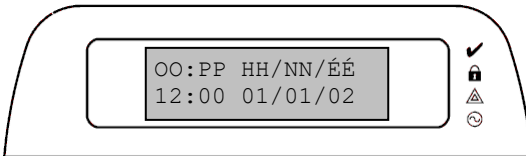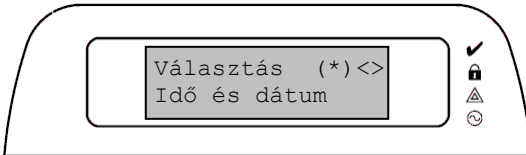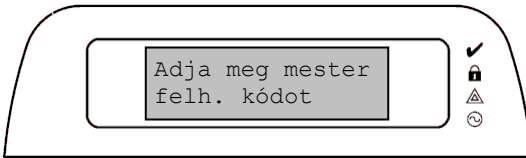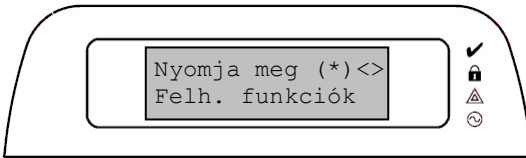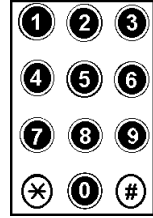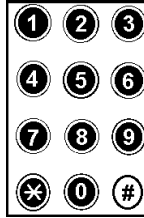

HIBAJELZÉSEK MEGTEKINTÉSE

Hiba esetén Trouble (Hiba) (▲) (sárga) fény jelez.

1. Nyomja meg a [*][2]-t.

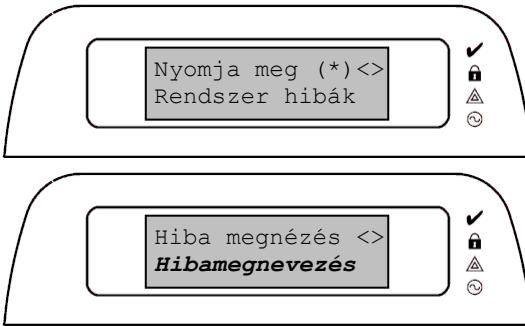

Beállítástól függően felhasználói kódot is meg kell adni.

2. A billentyűzeten villogni fog a Trouble (Hiba) (▲) (sárga) fény, a zónafények (itt jelzőfények) megmutatják a hibát.

Szöveges billentyűzeten az üzemzavar lista megjelenik; a [<>] gombok segítségével az előforduló hibák sorra megjelennek.

LED vagy IKON billentyűzeten a számok mutatják a hiba csoportokat A megfelelő kétszámjegyű szám megadásával beléphet a csoportba, és megnézheti a pontos hibát.

A hibalehetőségek a következők:

Csoport (jelzőfény - szám) hiba

01. Szerviz szükséges:

[01] Sziréna áramköri hiba: A sziréna kör nyitott, vagy a sziréna PTC-je kinyitott (zárlat).

[02] RF ütközés: A HSM2HOSTx rádiófrekvenciás ütközést érzékelt.

[03] AUX tápegység hiba: A központnál, HSM2204 vagy HSM2300 AUX hiba - túlterhelés áll fenn.

[04] Idő és dátum hiba: A vezérlő egység élesztését követően a belső órát be kell állítani. A központ egy ideig nem kapott AC, ill. akkumulátoros táplálást.

[05] Output 1 hiba: A HSM2204 modul Output #1 kimenete nincs lezárva az AUX+-hoz egy 1 kOhmos ellenállással.

02. Akkumulátor hiba

[01] Panel - Alacsony akkumulátor feszültség: A hibajelzés akkor generálódik, ha a központ akkumulátorának feszültsége 11,5 V alá süllyed. A hiba megszűnik, ha a feszültség eléri a 12,5 V-t.

[02] Panel - Akkumulátor hiányzik: A központra nincs akkumulátor csatlakoztatva.

[04] HSM2204 1..4 - Alacsony akkumulátor fesz.: A hibajelzés akkor generálódik, ha a HSM2204 1..4 modul akkumulátorának feszültsége 11,5 V alá süllyed. A hiba megszűnik, ha a feszültség eléri a 12,5 V-t.

[05] HSM2204 1..4 - Akkumulátor hiányzik: A HSM2204 1..4 modulra nincs akkumulátor csatlakoztatva.

[07] HSM2300 1..4 - Alacsony akkumulátor fesz.: A hibajelzés akkor generálódik, ha a HSM2300 1..4 modul akkumulátorának feszültsége 11,5 V alá süllyed. A hiba megszűnik, ha a feszültség eléri a 12,5 V-t.

[08] HSM2300 1..4 - Akkumulátor hiányzik: A HSM2300 1..4 modulra nincs akkumulátor csatlakoztatva.

03. Busz feszültség hiba

- [01] HSM2HOSTx: A rádiós vevőmodul AUX bemenetén kevés feszültség van.
- [02] Billentyűzet 01..16: A vezetékes billentyűzet tápbemenetén kevés feszültség van.
- [04] HSM2108 1..15: A zónabővítő tápbemenetén kevés feszültség van.
- [05] HSM2300 1..4: A tápegység tápbemenetén kevés feszültség van..
- [06] HSM2204 1..4 A tápegység/PGM modul tápbemenetén kevés feszültség van.
- [08] HSM2208 1..16: A PGM bővítő tápbemenetén kevés feszültség van.
- [09] HSM2955: A HSM2955 bővítő tápbemenetén kevés feszültség van.

04. AC hiba (hiány)

- [01] Zóna 001..128: AC hibát jelez a zóna érzékelője, PGx934 PIR+KAMERA esetén.
- [03] Hangjelző 01..16: Az eszköz AC hibát jelez.
- [04] Repeater 01..08: Az eszköz AC hibát jelez.
- [05] HSM2300 1..4: Az eszköz AC hibát jelez.
- [06] HSM2204 1..4 Az eszköz AC hibát jelez.
- [07] Panel: A központ AC hibát jelez.

05. Eszköz hiba

- [01] Zóna 001..128: Zónahiba (Beleértve a Tűz zónát). A hibajelzés akkor keletkezik, ha a rendszer bármely zónájánál hiba lép fel (tűz zóna szakadt, vagy DEOL lezárású zóna zártatos, vagy vezeték nélküli zóna felügyeleti hiba - nem ad életjeleket), vagyis, ha szükség esetén nem tudna riasztást küldeni a panel felé. A szöveges billentyűzeten további információk jelennek meg a következő hibáknál: Tűz (2 vezetékes, PGx916, PGx926, PGx936), Hő (PGx946), Fagyás (PGx905), CO (PGx913) és mérőfej leszakadásakor (PGx905)
- [02] Billentyűzet 01..16: Vezetékes, vagy vezeték nélküli billentyűzet hibájakor.
- [03] Hangjelző 01..16: Hangjelző hibajelzése.
- [04] Repeater 01..08: A vezeték nélküli repeater hibajelzése (felügyeleti, vagy AC/DC hiány).

06. Eszköz alacsony akkumulátor - Gyenge elem

- [01] Zóna 001..128: Vezeték nélküli érzékelőben.
- [02] Billentyűzet 01..16: Vezeték nélküli billentyűzetben.
- [03] Hangjelző 01..16: Vezeték nélküli hangjelzőben.
- [04] Repeater 01..08: Vezeték nélküli repeaterben.
- [05] Felhasználó 01..95: Vezeték nélküli távirányítóban.

07. Eszköz szabotázs

- [01] Zóna 001..128: Vezeték nélküli érzékelő vagy DEOL bekötésű érzékelő szétszedésekor (kábel szakadásakor).
- [02] Hangjelző 01..16: Vezeték nélküli hangjelző szétszedésekor.
- [03] Repeater 01..08: Vezeték nélküli repeater szétszedésekor.
- [04] HSM2955: Audio állomás szétszedésekor.

08. RF rendellenesség hiba

- [01] Zóna 001..128: Vezeték nélküli érzékelőtől nem érkezett válasz 13 percig. A hiba addig látszik amíg nem nyugtázzák vagy törlik a [*][2] menüben.
- [02] Billentyűzet 01..16: Vezeték nélküli billentyűzettől nem érkezett válasz 13 percig.
- [03] Hangjelző 01..16: Vezeték nélküli hangjelzőtől nem érkezett válasz 13 percig.
- [04] Repeater 01..08: Vezeték nélküli repeatertől nem érkezett válasz 13 percig.

09. Modul felügyelet hiba

- [01] **HSM2HOSTX:** A modullal nincs kommunikáció.
- [02] **Billentyűzet 01..16:** A bill.-tel nincs kommunikáció.
- [04] **HSM2108 01..15:** A bővítővel nincs kommunikáció.
- [05] **HSM2300 01..04:** A bővítővel nincs kommunikáció.
- [06] **HSM2204 01..04:** A bővítővel nincs kommunikáció.
- [08] **HSM2208 01..16:** A bővítővel nincs kommunikáció.
- [09] **HSM2955:** A bővítővel nincs kommunikáció.

10. Modul szabotázs

- [01] **HSM2HSTX:** A modul szabotázs.
- [02] **Billentyűzet 01..16:** A billentyűzet szabotázs.
- [04] **HSM2108 01..15:** Bővítő szabotázs.
- [05] **HSM2300 01..04:** Bővítő szabotázs.
- [06] **HSM2204 01..04:** Bővítő szabotázs.
- [08] **HSM2208 01..16:** Bővítő szabotázs.
- [09] **HSM2955:** Bővítő szabotázs.
- [10] **Alt. komm.:** Alternatív kommunikátor szabotázs.

11. Kommunikáció

- [01] **TLM:** A telefonvonalat nem érzékeli a központ.
- [02] **Vevőegység 01..04 FTC hiba:** Hibás kommunikáció a vevőegységgel.
- [03] **Alt. kommunikátor SIM lock:** A SIM zárolva van, nem megfelelő PIN kód lett megadva.
- [04] **Alt. kommunikátor hálózati hiba:** Rádió, SIM, gyenge térő, vagy mobilhálózat hiba.
- [05] **Alt. kommunikátor Ethernet hiba:** Ethernet kapcsolat hiba. Nem lett érvényes IP cím megadva, vagy nem kapott IP címet a DHCP szervertől.
- [06] **Vevőegység 01..04 eltűnt:** A kommunikátor nem tudja kialakítani a kapcsolatot a vevőegységgel.
- [07] **Vevőegység 01..04 felügyelet:** A kommunikátor nem kapja meg az életjeleket a vevőegységtől.
- [09] **Alt. kommunikátor hiba:** A kommunikátort nem látja a központ.
- [10] **Alt. kommunikátor FTC hiba:** A kommunikátor egy belső üzenetét (, melyet nem a központ generált) nem tudta elküldeni a vevőegységnek.

12. Nincs PowerG hálózat

- [01] **Zóna 001..128:** Vezeték nélküli érzékelő kiesett a szinkronból vagy nem szinkronizálható a hálózat újraindulása után.
- [02] **Billentyűzet 01..16:** Vezeték nélküli billentyűzet kiesett a szinkronból vagy nem szinkronizálható a hálózat újraindulása után.
- [03] **Hangjelző 01..16:** Vezeték nélküli hangjelző kiesett a szinkronból vagy nem szinkronizálható a hálózat újraindulása után.
- [04] **Repeater 01..08:** Vezeték nélküli repeater kiesett a szinkronból vagy nem szinkronizálható a hálózat újraindulása után.
- [05] **Kulcs 01..32:** Vezeték nélküli távirányító kiesett a szinkronból vagy nem szinkronizálható a hálózat újraindulása után.

LED vagy IKON billentyűzeten a számok mutatják a hiba csoportokat (az 1 jelenti a Szerviz szükséges hibákat). A megfelelő kétszámjegyű szám megadásával beléphet a csoportba, és megnézheti a pontos hibát.

A [#] lenyomásával visszatérhet az alapkijelzéshez.

A BILLENTYŰZET SPECIÁLIS FUNKCIÓI**Használata**

A szöveges billentyűzeten megjelent opciók, funkciók között a [<>] segítségével lapozhat, ill. léphet át a következőre. Ha a megjelent funkciót szeretné kiválasztani, akkor azt a [*] gombbal teheti meg. Kilépéshez nyomja meg a [#] gombot.

További funkciók

A további lehetőségek eléréséhez be kell lépnie a felhasználói funkciókhoz, ennek módja: [*][6][mesterkód]

A funkciók között a [<>] segítségével lapozhat, ill. léphet át a következőre. Ha a megjelent funkciót szeretné kiválasztani, akkor azt a [*] gombbal teheti meg.

Fényerő szabályozása

16 állítási lehetőség van, a nyilak segítségével beállíthatja a megfelelő értéket. LED/IKON billentyűzeten [*][6][Mester kód][1][2] menüben érhető el.

Kilépéshez nyomja meg a [#] gombot.

Kontraszt szabályozása

16 állítási lehetőség van, a nyilak segítségével beállíthatja a megfelelő értéket.

Kilépéshez nyomja meg a [#] gombot.

Zümmer beállítása

16 állítási lehetőség van, a nyilak segítségével beállíthatja a megfelelő értéket. LED/IKON billentyűzeten [*][6][Mester kód][1][4] menüben érhető el.

Kilépéshez nyomja meg a [#] gombot.

Eseménytároló

Szöveges billentyűzeten az események kétszer/háromszor két sorban jelennek meg, ezek között a [*] gombbal válthat. Az események között a nyilak segítségével lépkedhet.

Kilépéshez nyomja meg a [#] gombot.

JEGYZETI

RENDSZERINFORMÁCIÓ


A következő részt töltsse ki figyelmesen, és tegye el biztonságos helyre.


Hozzáférési Kódok (ki a tulajdonos)


Az Ön Mesterkódja [01]:

01 MESTER	_ 17 _____	33 _____	49 _____	65 _____	81 _____
02	_____ 18 _____	34 _____	50 _____	66 _____	82 _____
03	_____ 19 _____	35 _____	51 _____	67 _____	83 _____
04	_____ 20 _____	36 _____	52 _____	68 _____	84 _____
05	_____ 21 _____	37 _____	53 _____	69 _____	85 _____
06	_____ 22 _____	38 _____	54 _____	70 _____	86 _____
07	_____ 23 _____	39 _____	55 _____	71 _____	87 _____
08	_____ 24 _____	40 _____	56 _____	72 _____	88 _____
09	_____ 25 _____	41 _____	57 _____	73 _____	89 _____
10	_____ 26 _____	42 _____	58 _____	74 _____	90 _____
11	_____ 27 _____	43 _____	59 _____	75 _____	91 _____
12	_____ 28 _____	44 _____	60 _____	76 _____	92 _____
13	_____ 29 _____	45 _____	61 _____	77 _____	93 _____
14	_____ 30 _____	46 _____	62 _____	78 _____	94 _____
15	_____ 31 _____	47 _____	63 _____	79 _____	95 _____
16	_____ 32 _____	48 _____	64 _____	80 _____	

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8


Kilépési késleltetés  _____ mp. _____ mp. _____ mp. _____ mp. _____ mp. _____ mp. _____ mp.

Belépési 1.késleltetés  _____ mp. _____ mp. _____ mp. _____ mp. _____ mp. _____ mp. _____ mp.

Belépési 2.késleltetés  _____ mp. _____ mp. _____ mp. _____ mp. _____ mp. _____ mp. _____ mp.

Billentyűzeti [F]  Tűz _____

Billentyűzeti [A]  Segély _____

Billentyűzeti [P]  Pánik _____

Felügyeleti állomás:

Száma: _____ Telefon: _____

Telepítői Információ:

Cég: _____ Telefon _____

ZÓNA INFORMÁCIÓK

Zóna	Védett terület	Zóna típus	Zóna	Védett terület	Zóna típus
1			33		
2			34		
3			35		
4			36		
5			37		
6			38		
7			39		
8			40		
9			41		
10			42		
11			43		
12			44		
13			45		
14			46		
15			47		
16			48		
17			49		
18			50		
19			51		
20			52		
21			53		
22			54		
23			55		
24			56		
25			57		
26			58		
27			59		
28			60		
29			61		
30			62		
31			63		
32			64		

ZÓNA INFORMÁCIÓK

Zóna	Védett terület	Zóna típus	Zóna	Védett terület	Zóna típus
65			97		
66			98		
67			99		
68			100		
69			101		
70			102		
71			103		
72			104		
73			105		
74			106		
75			107		
76			108		
77			109		
78			110		
79			111		
80			112		
81			113		
82			114		
83			115		
84			116		
85			117		
86			118		
87			119		
88			120		
89			121		
90			122		
91			123		
92			124		
93			125		
94			126		
95			127		
96			128		

HÁZTARTÁSOK TÜZVÉDELME

A füstérzékelők elhelyezése

Az alábbiakban felsorolt tanácsok csak általános vezérelveknél tekinthetők és ajánlatos a füstdetektor-gyártóknál hozzáférhető információkat is tanulmányozni a részletes telepítési szempontok megismerése érdekében.

A fokozott védelemre való törekvés miatt ajánlatos több füstdetektort elhelyezni, mint amennyi minimálisan szükséges. Ilyen helyek lehetnek: alagsor, hálószobák, étkező, kamra és közlekedési folyosók, melyeket nem védenek a minimálisan szükséges detektorok. A tapasztalat azt mutatja, hogy az összes akaratlan tűz a család nappali tartózkodására szolgáló helyiségeiben több-kevesebb füstképződéssel jár. Ugyancsak tapasztalati tény, hogy a tüzek többségénél detektálható nagyságú füstképződés előzi meg a lakóhelyiségekben a detektálható nagyságú hőmérsékletnövekedést. Ebből következik, hogy a füstdetektorokat az alvásra szolgáló helyiségek kivételével minden emeleten az összes lakószobában el kell helyezni.

A legtöbb tüzeset a lakásokban történik. A veszély csökkentésére célszerű elvégezni a háztartás tűzbiztonsági ellenőrzését:

1. A villamos készülékek és azok hálózati csatlakozói biztonságos helyen vannak? Ellenőrizze a kopott zsinórokat, a túlterhelt áramköröket, stb. Ha bizonytalan a villamos készülékek és háztartási eszközök állapotában, akkor szakemberrel nézesse meg azokat.
2. A gyúlékony anyagok, folyadékok biztonságosan vannak tárolva zárt tartályokban vagy jól szellőző hűvös helyen? Kerülje a gyúlékony anyagokkal való tisztítást.
3. A veszélyes anyagok gyermekektől el vannak zárva?
4. A kályhák vagy fatüzelésű berendezések megfelelően vannak beépítve? Ellenőriztesse szakemberrel.

A kezdődő tűz által gerjesztett füst általában a mennyezet felé száll, ott szétterül, onnan kezd el lefelé sűrűsödni. A mennyezet és a fal találkozásánál lévő sarokba a füst csak nehezen tud bejutni. A legtöbb tüzesetnél ez a holtér a sarokponttól számítva kb. 0,1 m távolságban a falon lefelé ér véget. Ebbe a holt zónába soha ne telepítsünk füstdetektort.

Családi menekülési terv

Gyakran rövid idő telik el a tűz észlelése és halálossá válása között.

1. Minden családtag vegyen részt a menekülési terv kidolgozásában.
2. A lakás minden pontjától tanulmányozzák át az esetleges menekülési útvonalakat. Mivel a legtöbb tüzeset az éjszaka folyamán következik be, ezért különös figyelmet kell fordítani a hálószobákból történő menekülési utakra.
3. Fontos, hogy a menekülés a hálószobákból a belső ajtó nyitása nélkül történhessen.

A menekülési terv készítésekor az alábbiakat vegyék figyelembe:

- Ellenőrizze, hogy a kifelé nyíló ajtók és ablakok könnyedén nyithatók legyenek, ne szoruljanak a festéstől, és zárszerkezetük simán működjön.
- Ha a kijárat ajtó használata túl nehéz idősek, gyerekek vagy mozgássérültek számára, akkor külön mentési tervet kell készíteni. Ez tartalmazza azt is, hogy minden menekülő meghallja a tűzjelző hangot.
- Ha a kijárat az alap szint felett van, akkor engedélyezett tűzlétrát vagy kötelet kell biztosítani, és gyakorolni kell azok használatát.
- A földszinti kijáratokat szabadon kell tartani. Ellenőrizze, hogy bútorok, berendezések ne zavarják a kijáratot, a kijáratnál télen a hó el legyen takarítva.
- Ki kell jelölni egy gyülekezési pontot, ahol a család minden tagja megjelenik.
- A lakásból elsőként kimenekülő azonnal hívja a tűzoltókat.
- A jó terv gyors menekülést eredményez. Először ne a tűzoltással próbálkozzon, ne értékeit vagy állatait menekítse, mert értékes időt veszít el. Ha sikerült távozni a házból, ne menjen ismét vissza. Várja meg a tűzoltókat.
- A tervet írja le, gyakran tanulmányozzák át, hogy vészhelyzet esetén mindenki tudja a feladatát. Ha változás történik, vizsgálja azt át, pl. ha több vagy kevesebb családtag tartózkodik otthon, vagy a lakást átalakítják.
- A rendszer heti ellenőrzése során mindig ellenőrizze a tűzjelző rendszer megfelelő működését is. Ha kételyei merülnek fel, akkor vegye fel a kapcsolatot a telepítővel.
- Célszerű a helyi tűzoltókkal is felvenni a kapcsolatot, további információkat kérni az ottani tűzvédelmi és menekülési tervekről. Ha van rá lehetőség, kérje meg a tűzoltó tisztet az ottani tűzvédelmi ellenőrzés végrehajtására.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés keretében eladott új tartós fogyasztási cikkekre Vállalkozást jótállási kötelezettség terheli.

A jótállás időtartama az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. r.) 2.§ (1) bekezdése alapján 10.000,- Ft-ot elérő, de 100.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év, 100.000,- Ft-ot meghaladó, de 250.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év, 250.000,- Ft eladási ár felett 3 év („Kötelező jótállás”) a Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új fogyasztási cikkekre. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Ha a gyártó a fogyasztási cikke az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a Vállalkozást megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra. A következő fogyasztási cikkekre a jótállási idő 6 hónap:

- A Korm. r. Mellékletében felsorolt termékek kivül eső termékek, többnyire 10 000 Ft bruttó érték alatt. A kötelező jótállás Magyarországi közigazgatási területén belül érvényes.

Kérjük követelje meg az eladótól, hogy a jótállási jegyet szabályosan töltsé ki! (eladó neve, címe, aláírása, készülék típusa, gyári száma, eladás kelte, üzembe helyezés dátuma, jótállási idő)

A jótállás a fogyasztó jogszámból eredő jogait nem érinti.

Számítógépre telepített operációs rendszerre, meghajtó programra (driverre) és egyéb szoftverre nem vonatkozik a jótállás.

Az adattároló eszközökön (memóriában tárolt is) lévő adatokra nem vonatkozik a jótállás. A rendszeres adatmentés a felhasználó/fogyasztó feladata.

A Fogyasztó jótálláson alapuló jogai

A Fogyasztó jogait a Ptk., valamint a jótállási igények intézését a Korm. r., és a 19/2014 (IV.29.) NGM rendelet (a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól) szabályozza.

Jótállási igényként kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a másik lehetséges igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.

Amennyiben a Vállalkozás vagy javítószolgálat a kicserélést vagy a kijavítást nem vállalja vagy elvállalta valamelyiket, de nem tudott ennek eleget tenni megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó megfelelő árleszállítást igényelhet, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíthatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt ellátlásnak nincs helye.

Nem jogosítja a Fogyasztót cseréire, ha a készülékhez tartozó kellékanyagok és fogóköpök alkatrészek (telepek, akkumulátorok, izzók, relémodulok, fogaskerekek, hajtásszjak) hibásodtak meg.

Amennyiben a hiba ténye vagy jellege (pl.: a termék kijavíthatósága, a javítás módja stb.) tekintetében a Fogyasztó és a Vállalkozás között vita merül fel, akkor a 1997. évi CLV. Törvény (a Fogyasztóvédelemről) ban foglaltak szerint járhatnak el a felek.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény érvényesítésének kizáró okai

- Ha a hiba a vásárlás után a helytelen telepítésnek, rendeltetés ellenes vagy a használati útmutatótól eltérő használatnak, idegen beavatkozásnak, szakszerűtlen kezelésnek, helytelen szállítás vagy tárolásnak, elemi kárnak, vagy egyéb külső tényezőnek, mint például szennyeződés, folyadékok, időjárás, rovarok okozta meghibásodások, áramingadozások tulajdonítható okokból keletkezett.

- A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzéseket és karbantartásokat elmulasztották. A készülék üzembe helyezése és karbantartása nem tartozik a jótállási javítási kötelezettségek körébe, ezt az ügyfél megrendelésére a Vállalkozás / Eladó / Javítószolgálat külön díjtétel felszámítás ellenében vállalja.

- A normál elhasználódás vagy üzemszerű kopás.

- Szándékos rongálás.

- Akkumulátorok 70%-ot meg nem haladó teljesítménycsökkenése

- A meghibásodás nem eredeti vagy a készülék gyártója által jóváhagyott kellék- vagy segédanyag használata miatt következett be.

- A vásárláskor a termék részét képező akkumulátorra a jótállás időtartama a Korm. r. szerinti meghatározott eladási ártól függő időtartam, függetlenül attól, hogy a termékre van-e a kötelező jótálláson felüli kiterjesztett gyártói jótállás.

- A terméket nem szakszerűen javították (beleváltás)

Jótállási igény érvényesítése

A jótállási kötelezettség teljesítése azt a Vállalkozást/Eladót/ Javító szolgálatot terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés és a szerződés és tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, ha fogyasztónak minősül (Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy - Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pont)

A jótállás érvényesítéséhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a vállalkozás a Korm. rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszthat a fogyasztóval szemben, kivéve, ha a fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezés más módon nem biztosítható és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára.

A fogyasztói szerződés keretén belül vásárolt termék esetén (Korm. r. 1. §) a jótállásból eredő jogok jótállási jeggyel érvényesíthetők (Korm. r. 4. §). A jótállási jegy hiányában vagy annak megrongálódása esetén a jótállás érvényesíthető az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat (számla) bemutatásával. Jótállási, javítási munkát kizárólag csak érvényes jótállás alapján végezhetnek a feltüntetett javítószolgálatok.

A fogyasztó a kijavítási iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti (Korm. r. 5. §.)

Az üzemeltetés helyén kell megjavítani a rögzített bekötésű, valamint 10 kg-nál súlyosabb terméket. Ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, akkor a le és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás vagy a szerviz gondoskodik.

A javítással, a kapcsolódó tájékoztatással, cserével és visszatérítéssel kapcsolatos határidőkről a Korm. r. 5. § rendelkezik.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A jótállási jegy szabályszerűen, közérthetően megfogalmazva, magyar nyelven került kiállításra, papír alapon rendelkezésére bocsátva, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. Jótállási idő

A jótállás ideje fogyasztói vásárlás esetén a jogszámbólban meghatározott értékhatároknak megfelelő. A nem fogyasztói vásárlások esetén a mindenkor gyártói kondíció érvényes. Ennek részletei a www.dsc.hu oldalon megtalálhatóak.

Beüzemelés, telepítés végző Vállalkozás / Eladó / Javító szolgálat:

Neve:

Címe:

Telefonszám:

Email, weboldal:

Beüzemelés időpontja:

A DSC Hungária Kft., mint importőr által forgalmazott termékek gyártói:

DSC, ALEAN, UNIVIEW, PULSAR, SIM, FIRECLASS, ZETTLER, COFEM, KANTECH, BENTEL, ULTRACELL, STIM, AVIGILON, PELCO, QOLSYS

Importőr által működtetett szakszerviz a fenti gyártmányú termékekhez:

DSC Hungária Kft.

2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Tel.: +361 2103359, +361 3230638
Technikai információ: +3630 2790882
E-mail: info@dsc.hu
Web: www.dsc.hu
Nyitva tartás: H-P, 8,00 – 16,00



A biztonság
művésze

Jótállási szerv tölti ki!	Levágandó jótállási szelvények
Bejelentés időpontja: Javításra átvétel időpontja: Visszaadás időpontja: Bejelentett hiba: Hiba oka: Javítás leírása: A jótállás új határideje: Szerviz neve: Munkalap sz.: (P.H.) aláírás	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 1 Típus: Gyári szám: Eladás kelte: Eladó szerv:
Bejelentés időpontja: Javításra átvétel időpontja: Visszaadás időpontja: Bejelentett hiba: Hiba oka: Javítás leírása: A jótállás új határideje: Szerviz neve: Munkalap sz.: (P.H.) aláírás	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 2 Típus: Gyári szám: Eladás kelte: Eladó szerv:
Bejelentés időpontja: Javításra átvétel időpontja: Visszaadás időpontja: Bejelentett hiba: Hiba oka: Javítás leírása: A jótállás új határideje: Szerviz neve: Munkalap sz.: (P.H.) aláírás	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 3 Típus: Gyári szám: Eladás kelte: Eladó szerv:

1 pld.KÉSZÜLÉKCSERÉRE JOGOSÍTÓ IGAZOLÁS

A által garanciális javítás elvégzésére megbízott) szerviz (cím:) igazolja, hogy a nevű ügyfél által év hó nap vásárolt típusú, gyártási számú gyártmányú termék ezen igazolás alapján cserére jogosult.

A terméket értékesítette: (cím:.....)

Az importáló vállalat:..... (cím:.....)

A szerviz a terméket összes tartozékával és a jótállási jeggyel együtt átvette. Ennek ellenében részére a cserére jogosító igazolást egyidejűleg kiadtuk.

A csereutalvány átvételét igazolom. év hó nap Szerviz
Ügyfél aláírása (P.H.) aláírás

KERESKEDŐ TÖLTI KI!

Eladás dátuma:

Készülék típusa / megnevezése

Készülék gyártója:

Készülék gyári azonosítója

Jótállás időtartama: Korm r. szerinti sávós értékhatár függő besorolás szerint, de minimum 12 hónap

Aláírás PH